

sinbo.

SF 6710, SF 6750 VANTİLATOR

KULLANIM KILAVUZU



for Turkey

TR

EN

RU

AR

SF 6750 / 85W

SF 6710 / 75W







ВЕНТИЛЯТОР
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PARÇALARIN TANITIMI • PARTS NAME

ОТДЕЛЕНИЯ ПРИБОРА

صالح للاستعمال المنزلي فحسب.

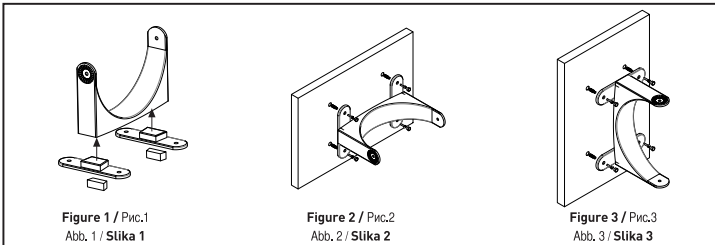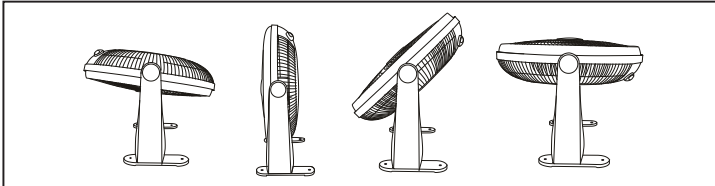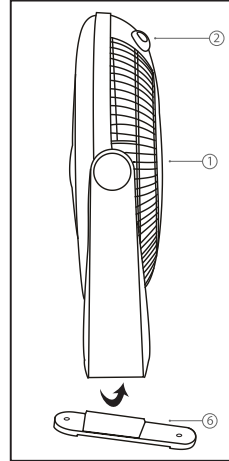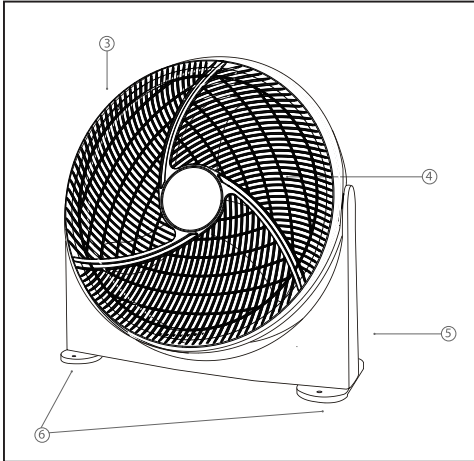

Değerli Müşterimiz,

Ürün seçiminde SİNBO'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullanım için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu özellikle güvenlik talimatlarına dikkat ederek okumanızı ve devamlı suretle saklamanızı tavsiye ederiz.

Garantiden doğan hakların kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz.

Ayrıca, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a-** Sözleşmeden dönme,
- b-** Satış bedelinden indirim isteme,
- c-** Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç-** Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilirsiniz.

Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Saygılarımızla,

Sinbo Küçük Ev Aletleri

Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

Children being supervised not to play with the appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SINBO SF 6710, SF 6750 FAN KULLANIM KILAVUZU

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

Elektrikli ev aletleri kullanılırken daima temel güvenlik önlemleri takip edilmelidir.

Fanı kullanmadan önce bu önemli güvenlik uyarılarını okuyunuz ve saklayınız, elektrikli cihazları kullanırken aşağıdakiler de dahil basit güvenlik uyarılarına uyulmalıdır:

- Bu fanı sadece bu kullanım kılavuzunda belirttiği şekilde kullanınız. Diğer kullanımlar, yangın veya elektrik çarpmasına neden olabileceği için önerilmez.
- Bu cihaz SADECE EV İÇİ KULLANIM amaçlıdır, ticari, endüstriyel kullanım veya dışarıda kullanım için değildir.
- Elektrik çarpmasından kaçınmak amacı ile, fanı cam içerisine koymayınız, cihazı, kablosunu veya fişi suya veya diğer sıvılara sokmayınız üzerine su püskürtmeyiniz.
- Kullanımda değilken, bir yerden bir başka yere taşırken veya temizlemeden önce fanı prizden çekiniz.
- Ortamda patlayıcı veya yanıcı duman varken fanı çalıştırmayınız.
- Fanı veya herhangi bir parçasını açık ateşe, ocağa veya diğer ısıtıcı cihazlara yakın yerlere koymayınız.
- Fan parçalarını taşırken temastan kaçınınız.
- Güç bağlantısını keserken daima fişten tutup çekiniz, kablodan asla çekistirmeyiniz.
- Ek parçaların kullanımı önerilmemektedir ve hazara neden olabilir.
- Daima kuru ve düz bir zeminde kullanınız.
- Fan kabini çıkarılmış veya hasar görmüşse çalıştırmayınız.
- Eğer güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeden kaçınmak için üretici, üreticinin yetkili servisi veya benzer şekilde yetkili teknisyen tarafından yenilenmelidir.
- Bu cihaz, denetim altında tutulmaksızın veya söz konusu kişilerin güvenliğinden sorumlu kişi tarafından, nasıl kullanılacağına ilişkin bilgi verilmeksizin (çocuklar da dâhil) fiziksel, algısal veya zihin kapasitesi düşük kişiler veya bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Cihaz çocuklara yakın kullanılırken çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamaları için gözetim altında tutulmalıdır.

UYARI: Elektrik çarpması ve kişilerin yaralanmasını engellemek için pencere içinde kullanılmamalıdır.

UYARI: Elektrik çarpması riskini azaltmak amacıyla, bu fanı transistör hız kontrol cihazları ile kullanmayınız.

**BU KULLANIM KILAVUZUNU KAYBETMEYİNİZ.
SADECE EVDE KULLANIM İÇİNDİR.**

TAŞIMA VE NAKLİYE ESNASINDA

- Ürünü düşürmeyiniz,

- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız.
- Sıkışmamasını, ezilmemesini sağlayınız.
- Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.
- Orijinal ambalajı ile taşımaya özen gösteriniz.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI

Çevre korumasına siz de katkıda bulunabilirsiniz!

Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın. Çalışmayan elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün.

Kullanım esnasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu değildir.

CİHAZIN MONTAJI

- **Bağlantı ve ya Montajın Nasıl Yapılacağını Gösterir Şema ile Bağlantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılacağına (Tüketici, yetkili servis) ilişkin Bilgiler**

ZEMİN KULLANIMI İÇİN

- Ayakları, ayak standı altına Şekil 1' de görüldüğü gibi ilk tırnağı taktıktan sonra ikinci tırnağı yuvasına takın ve tırnak sabitleyicileri yuvasına yerleştiriniz.

DUVAR KULLANIMI İÇİN

- Cihazınızı duvara asmak için Şekil 1'deki ayak montajını yaptıktan sonra, cihazınızla birlikte verilen vida ve dübel yardımıyla montajını yapınız. (ŞEKİL2, ŞEKİL3)

ÇALIŞTIRMA

- Fanı kuru ve düz bir yüzeye yerleştiriniz
- Güç kablosunu prize takınız
- Hız kontrol düğmesinin kapalı (OFF) konumunda olduğundan emin olunuz.
- Fanı çalıştırmak için düğmeyi istenen hız seviyesine ayarlayınız Düşük (1), Orta (2), Yüksek (3)
- Fanı yukarı aşağı oynatarak istediğiniz açığa ayarlayınız

ÖZELLİKLER

Model: SF 6710 / SF 6750

Hız: 3

Voltaj: AC230V

Frekans: 50Hz

Güç: 75W / 85W

DİKKAT!!

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı beyan edilen voltaj ile çalıştırınız. Bulduğunuz yerin voltajının uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Güç kablosunun arızalanması durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis merkezi yada benzer bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir. Meydana gelebilecek arızalardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir ve cihazınız garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

TEMİZLİK VE BAKIM

Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler

- Fanın kapalı konumda olduğundan emin olun.
- Temizlik öncesi prizden çekin.
- Sadece yumuşak, nemli bir bez kullanarak fanı yumuşak hareketlerle silin
- Fanı suya sokmayın ve Motor Muhafazasının içine su kaçmasını engelleyin.
- Fanı temizlemek için benzin, boya tineri v.b. kimyasal maddeler kullanmayın

Temizlik Amacı ile Ön Kafesin Sökülmesi

- Pervaneye ulaşmak için, ön kafesi ve emniyet vidasını sökün.
- Fan pervanesini, ön ve arka izgaraları yumuşak, nemli bir bez kullanarak temizleyin.
- Pervaneyi yerine takıp emniyet vidasını sıkın, ve ön kafesi yerine güvenli bir şekilde yerleştirin.

BAKIM

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

Cihaz periyodik bakım gerektirmemektedir.

Her kullanımdan sonra temizliğinin yapılmasında fayda vardır.

MUHAFAZA TALİMATI

Bu ürün, muhafaza için orijinal kutusuna yerleştirilmelidir.

Fanı nem oranı düşük bir alanda muhafaza ediniz.

NOT: Eğer sorun yaşıyorsanız, fanı satın aldığınız yere geri götürünüz veya garanti belgenizi kontrol ediniz. Motor kabinini kendi başınıza açmaya çalışmayınız, açmanız garantiyi geçersiz kılabileceği gibi, fana zarar verebilir veya kişisel olarak yaralanmanızda yol açabilir.

UYARI:

- a) Elektrik çarpması riskini azaltmak amacıyla, bu fanı transistörle hız kontrol cihazları ile kullanmayınız.
- b) Temizlik veya servis öncesi prizden çekin.
- c) Eğer fanı sökmüşseniz, prize takmadan önce yeniden tamamen monte edin.
- d) Elektrik çarpması ve kişilerin yaralanmasını engellemek için pencere içinde kullanmayın.

UYARI

Kısa güç kablosu dolaşma ve takılıp düşme riskini azaltmak için sağlanmıştır. Uzatma kablosu gerekli ihtimam gösterildikten sonra kullanılabilir. Eğer bir uzatma kablosu kullanılıyorsa sökülebilir güç sağlayıcısının veya uzatma kablosunun belirtilmiş elektriksel değerinin en az elektrikli aletin elektriksel değeri kadar olmalıdır.

Eğer elektrikli alet topraklanmış prize sahipse uzatma kablosu da topraklanmış 3 tel kablo olmalıdır. Uzatma kablosu tezgah yada masa üzerinde çocukların çekebilecekleri yada takılıp düşebilecekleri şekilde kıvrımlar oluşturmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

PARÇALARIN TANIMI

1. Arka muhafaza
2. Dönen Anahtar
3. Ön Muhafaza
4. Pervane
5. Stand
6. Ayak

ENGLISH

SINBO SF 6710, SF 6750 FAN INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

The rules that must be followed in maintenance ,repiar and usage

Basic safety precautions are always be followed when using the household electrical appliances. Read and keep this important safety precautions before using the fan. The simple safety rules , including the followings must be followed while using the fan.

- Use the fan only fort he purposes as indicated in this instruction manual. The other usages are not recomended ,because they may cause fires and elevtric shocks.
- This appliance is only for **INDOOR USAGES**, it is not for commercial and industrial and ptdoor usages.
- Do not put the fan into the glass to avoid the electric shock, do not immerse the appliance ,and it's powewr cord and it's plug into the water or other liquids. Do not spray water on it.
- Unplug the appliance while it is not in usages or moving form one place to another or before cleaning.
- Do not operate the fan while explosive and imflammable smoke exist in the enviroment.
- Do not place the fan near to open fires, furnace and other heaters
- Avoid the contacts while carrying the fan parts.
- Always grasp and pull from the plug when you disconnect the fan from the power, never pull from the power cord.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or it's authorised service agent or similarly qualified electrician in order to avoid the dangers
- This appliances must not be used by persons with physical and mental disabilities(including children) or perosons who has low mental capacity or the persons who has lack of knowledge and experiences without the instruction and supervision of the person who has responsible for their safety.
- The children must be supervised while using the appliance near the children.
- The children must be supervised to prevent to play wiht the appliance

CAUTION: To prevent elektrik shock and personal injury, it must no be used in the window.

CAUTION: To reduce the risk of electric shock , do not use this fan together with speed control dvides with transistor.

**DO NOT LOOSE THIS INSTRUCTION MANUAL.
ONLY FOR INDOOR USAGES**

DURING CARRIAGE AND TRANSPORTATION

- Do not drop the appliance
- Ensure that the appliance is not exposed to impacts
- Ensure that the appliance is not squeezed and squahed

- Follow the markings on the package
- Be attentive to carry with original package.

ENVIROMENT AND HUMAN HEALTH

You can contribute to enviroment protection!

Please do not forget to follow the local regulations. Take the inactive electrical devices to the proper disposal centers.

There is no problem that may damage human and enviroment health during usage.

ASSEMBLY OF THE APPLIANCE

- The schema that shows how to do connections or assembly and the information indicates who does the connection or asseblly (Consumer, authorised sevice agent).

FOR FLOOR USAGE

- Mount the feet to under the stand by mounting the first pawl ,then mount the second pawl as it shown at Figure , then put the pawl fixers to their place.

FOR WALL USAGE

- In order to hang your device on the wall, please assemble it by using the screw and dowel, supplied with the device, after mounting the foot as shown in Figure 1 (Figures 2 and 3)

OPERATING

- Place the fan on dry and flat surface
- Plug the power cord
- Be ensure that the speed adjustment knob is on OFF position.
- Adjust the knob to the desired speed level to operate the fan, Low(1), Normal(2), High(3)
- Adjust the fan to desired angle by moving upward and downward

SPECIFICATIONS

Model: SF 6710, SF 6750

Speed: 3

Voltage: AC230V

Frequency: 50Hz

Power: 75W/85W

CAUTION!!

The values that declared on rating plate or on the other printed documents related to the product are the values that are obtained in the laboratory enviroment according to related standarts.

These values may change depending on usage and enviroment conditions.

INFORMATION RELATED TO MISUSES

Operate the appliance with the indicated voltage. Check whether the voltage is proper or not.

In the cases that the power cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, service agent or similarly qualified person to avoid the dangers. Our firm is not responsible from the possible faults, and they will be processed outside the scope of the guarantee.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Information related to maintenance, repair and cleaning of the product that the consumer can do by himself/herself
- Make sure that the fan is off position
- Unplug it before cleaning
- Wipe the fan only with a damp cloth with smooth motions
- Do not immerse the fan into the water, prevent water entrance to the motor housing
- Do not use chemical substances such as gasoline, paint thinner for the cleaning purposes.

Removing the Front Gril for the Cleaning Purpose

- Remove the front grill and safety screw to reach the blade
- Clean the fan blade, front and back grills by using soft damp cloth.
- Place back the blade to its place and tighten the screw and place the front grill safely

MAINTENANCE

- The information related the time periods, in case of periodical maintenances and the person who will perform the maintenance.

Periodical maintenance is not needed for the appliance.

It is good to clean the appliance after each usage

STORAGE INSTRUCTION

This appliance must be placed in its original box for storage.

Store the fan in a low moisture place.

NOTE: If you are having trouble take the fan to where you bought from and check the guarantee certificate. Do not try to open the motor housing by yourself, to open it may result in invalid guarantee, damage on fan and personal injuries.

WARNING:

- a) To reduce the risk of electric shocks, do not use this fan together with speed control devices with transistor
- b) Unplug the appliance before cleaning and servicing.
- c) If you disassemble the fan, assemble back fully before plug it on.
- d) Do not use in the window to prevent the electric shock and personal injuries.

WARNING

Short power cord is supplied for the reducing the embangling and stumble and fall risk. Extension cord can be used after necessary attention. If there is an extension cord is being used, the indicated electrical values of the power supply and extension must be at least at the same value of the electrical values of the appliance.

If the appliance has grounding plug, the extension cord must have three grounded cable. The extension cord must be arranged as it does not konittly stays on the table or counter that it can not be pulled by the children or the children do not stumble and fall.

DEFINITIONS OF THE PARTS

1. Rear Housing
2. Rotating switch
3. Front Housing
4. Blade
5. Stand
6. Feet

Русский

ВЕНТИЛЯТОР SINBO SF 6710/6750 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Правила, которые необходимо соблюдать при техобслуживании, ремонте и использовании

При использовании электрической бытовой техники всегда необходимо соблюдать основные правила техники безопасности.

Перед использованием вентилятора, внимательно прочитайте эти важные правила техники безопасности и сохраните эту инструкцию, при использовании электроприборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая нижеперечисленные:

- Используйте этот вентилятор только указанным в инструкции по эксплуатации образом. Использование в других целях может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Этот прибор предназначен **ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**, а не для коммерческого и промышленного использования или на улице.
- Во избежание поражения электрическим током, не кладите вентилятор внутрь стекла, не суйте прибор, шнур питания или вилку шнура в воду или в другие жидкости, и не разбрызгивайте на них воду.
- Если прибор не используется, или при переносе прибора из одного места в другое или перед очисткой отсоедините шнур питания от сети.
- Не включайте вентилятор, если в среде присутствуют легковоспламеняющийся и горячий дым.
- Не кладите вентилятор или какую-либо из его деталей около открытого пламени, плиты или других нагревательных приборов.
- При переносе деталей вентилятора, избегайте контакта с ними.
- При отсоединении шнура питания от сети, всегда держите за вилку и ни в коем случае не тяните за шнур.
- Использование дополнительных деталей не рекомендуется, поскольку это может привести к травмам.
- Всегда устанавливайте прибор на сухую и ровную поверхность.
- Если блок вентилятора повредился или извлечен, не используйте вентилятор.
- Если шнур питания прибора повредился, во избежание риска он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным центром или подобным образом квалифицированным электриком.
- Настоящий прибор не должен быть использован лицами не осведомленными в этом вопросе и не обладающими опытом, лицами с ограниченными физическими, умственными и перцептивными возможностями (включая детей), если не обеспечен необходимый контроль или не предоставлены соответствующие инструкции относительно безопасного использования прибора
- Если прибор используется около детей, дети должны находиться под присмотром.
- Не оставляйте детей без присмотра, во избежание того, чтобы они играли с прибором.

ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током и получения травм, нельзя использовать прибор внутри окна.

ВНИМАНИЕ: Для сведения к минимуму риск поражения электрическим током, не используйте этот вентилятор с транзисторными устройствами управления скоростью.

**НЕ ТЕРЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕНОСА ПРИБОРА

- Не роняйте прибор,
- Не допускайте, чтобы прибор подвергся ударам,
- До допускайте сжатия и смятия прибора,
- Соблюдайте маркировки, указанные на упаковке прибора
- Старайтесь переносить прибор в оригинальной упаковке

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ

Вы можете внести свой вклад в охрану окружающей среды!

Пожалуйста, не забывайте соблюдать положения местного законодательства, относите нерабочие электроприборы в специальные центры по утилизации.

Во время использования не существует никакой ситуации, которая может быть опасной и вредной для окружающей среды и здоровья человека.

СБОРКА ПРИБОРА

- Информация относительно того, кем должна быть выполнена сборка и соединения (Потребитель, авторизованный сервисный центр) вместе со схемой, показывающей как выполняется сборка и соединения

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПОЛУ

- Установите ножки, как указано на Рисунке 1, после установки первого стержня, вставьте второй стержень в гнездо под подставку для ножек, и установите фиксаторы ножек в гнездо.

ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТЕНУ

- Для того, чтобы повесить ваш прибор на стену, после осуществления монтажа подставки, как на Рисунке 1, осуществите монтирование прибора с помощью прилагающихся шурупа и дюбеля (Рисунок 1, Рисунок 2)

ВКЛЮЧЕНИЕ

- Установите вентилятор на сухую и ровную поверхность
- Подсоедините шнур питания к сети
- Убедитесь в том, что кнопку управления скоростью находится в выключенном положении (OFF).
- Для включения вентилятора отрегулируйте кнопку на желаемый уровень скорости: Низкий(1), Средний(2), Высокий(3)
- Поворачивая вентилятор вверх и вниз, отрегулируйте его на желаемый угол.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: SF 6710, SF 6750

Скорость: 3

Напряжение: AC230V

Частота: 50Hz

Мощность: 75W / 85W

ВНИМАНИЕ!!

Значения, указанные на маркировках на приборах и в документах, предоставленных вместе с прибором, это значения, полученные в лабораторных условиях, в соответствии с необходимыми стандартами.

Эти значения могут меняться в зависимости от условий окружающей среды и использования прибора.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Включайте прибор только при указанном напряжении. Проверьте соответствует ли напряжение в сети вашего дома с напряжением, указанным на приборе.

Если шнур питания прибора повредился, во избежание риска он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным центром или подобным образом квалифицированным электриком. Фирма ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за неисправности в результате неправильного использования прибора и их ремонт не будет входить в гарантию.

ЧИСТКА И УХОД

- Сведения относительно Чистки прибора или Ремонта и Ухода, которые могут быть выполнены Потребителем
- Убедитесь в том, что вентилятор находится в выключенном состоянии.
- Перед очисткой отсоедините шнур питания от сети.
- Осуществляя мягкие движения, протрите вентилятор, используя только влажную, мягкую ткань.
- Не погружайте вентилятор в воду и не допускайте, чтобы во внутреннюю часть моторного блока попала вода.
- Не используйте для очистки вентилятора бензин, разбавитель для краски и другие химические вещества.

Отсоединение передней решетки для очистки

- Для того, чтобы протереть лопасти, открутите фиксирующий болт и переднюю решетку.
- Протрите лопасти вентилятора, переднюю и заднюю решётку мягкой и влажной тканью.
- Установите на место лопасти и надежно закрутите болт, затем надежным образом установите переднюю решетку.

УХОД

- Информация относительно того, кем через определенные промежутки времени должен выполняться периодический техосмотр, в случае необходимости выполнения периодического техобслуживания

Выполнение периодического техобслуживания прибора не требуется.
Желательно после каждого использования протирать прибор.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ ПРИБОРА

Этот прибор необходимо поместить в оригинальную коробку, для хранения.
Храните вентилятор в среде с низкой влажностью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если возникла какая-то проблема, отнесите прибор обратно в место, где вы его приобрели, или проверьте гарантийный сертификат прибора. Не пытайтесь самостоятельно открыть моторный блок, поскольку в этом случае гарантия прекращает свое действие, и более того, это может привести к повреждению вентилятора или к получению травм.

ВНИМАНИЕ:

- a) Для сведения к минимуму риска поражения электрическим током, не используйте этот вентилятор с транзисторными устройствами управления скоростью.
- b) Перед очисткой прибора или перед техобслуживанием отсоедините шнур питания от сети.
- c) Если вы разобрали прибор, перед подключением к сети выполните его полную сборку.
- d) Во избежание поражения электрическим током и получения травм, нельзя использовать прибор внутри окна.

ВНИМАНИЕ

Короткий шнур питания был установлен для снижения риска падения прибора в результате запутывания шнура или его заземления. Удлинитель может использоваться только после обеспечения необходимых мер безопасности. Если вы используете удлинитель, то электрическая величина, указанная на удлинителе, или на съемном источнике питания, должна быть равной как минимум электрической величине электроприбора.

Если электроприбор снабжен розеткой с заземлением, то и удлинительный шнур должен представлять собой заземленный 3-х жильный кабель. Удлинитель должен быть установлен таким образом, чтобы дети не смогли его стянуть со стола или шкафа, или споткнувшись об него, упасть.

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

1. Задняя защитная крышка
2. Вращающийся ключ
3. Передняя защитная крышка
4. Лопасти
5. Основание
6. Стойка



Гарантийный талон

Наименование

Модель

Серийный номер (при наличии)

Дата продажи

Наименование, адрес и телефон

торгующей организации

Подпись продавца

Штамп магазина

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах

| Дата приема в АСЦ | Выполненные работы | Дата выдачи из АСЦ | Подпись сотрудника АСЦ | Подпись клиента |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Уважаемый покупатель!

Мы выражаем благодарность за Ваш выбор и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия – 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает исправность изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в любом авторизованном сервисном центре на территории России.

Условия гарантии:

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить на сайте **www.sinbo-russia.ru**

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею

(Подпись покупателя)

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урючлер Инчаат Спор Малземелери Импаят Санайи ве Тиджарет Аноним (Ширкети)» Харамидаре Мевки, Джихангир Мах. Говерджиж, Джад. № 4, Авджылар, Стамбул, Турция.

Страна производитель: Турция

Импортер в РФ: ООО "Хаскел"

РФ, г. Москва, ул. Щербakovская, д.53, корп.3, комн.408

ИНН/КПП 7719269331/771901001

Гарантийный срок: 12 мес

www.sinbo-russia.ru

Дата изготовления 06.2017

عربية

سنبو SF 6710 / SF 6750 مروحة
دليل الاستعمال

- قواعد الصيانة، و الإصلاح و الاستعمال التي يجب الالتزام بها.**
- عند استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية، من الضروري الامتثال لتعليمات السلامة الأساسية. قبل البدء في استعمال هذه المروحة، الرجاء قراءة هذه التعليمات الهامة، ثم احفظها بعناية عند استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية، من الضروري الامتثال لتعليمات السلامة الأساسية بما في ذلك التعليمات المذكورة أدناه:
- الرجاء استعمال هذه المروحة وفقاً لما نص عليه دليل الاستعمال هذا. أما بالنسبة للاستعمالات الأخرى، فلا يُوصى بها، نظراً لكونها تفتح المجال لاندلاع الحرائق
 - و التعرض للصدمة الكهربائية.
 - لا يصلح هذا الجهاز إلا للاستعمال المنزلي فحسب. فهو ليس للاستعمال التجاري، أو الصناعي أو الخارجي.
 - تفادياً للتعرض للصدمة الكهربائية، الامتناع عن وضع المروحة داخل الزجاج، كما يجب الامتناع من تغطيس الجهاز، أو سلكه أو سداد توصيله داخل الماء أو أي سائل من السوائل الأخرى، كما لا يجب رشّ الماء فوقه.
 - احرص على فصل المروحة عن الكيبس عندما لا تكون في وضع استعمال، أو عند نقلها من مكان إلى آخر، أو أثناء عملية تنظيفها.
 - الامتناع عن تشغيل المروحة إذا ما وُجدت متفجرات أو دخان حارق.
 - الامتناع عن وضع المروحة أو أي قطع من قطعها على مقربة من النار الحية، أو من آلة الطبخ، أو أي نوع من أنواع الأجهزة المؤلفة للحرارة.
 - عند نقل المروحة، احرص على تفادي الاتصال بقطعها.
 - عند قطع الوصل الكهربائي، احرص على مسك سداد التوصيل ومن جذبه بنفسه. الامتناع بتاتا عن جذب السلك الكهربائي.
 - لا ينصح باستعمال الوحدات الإضافية، فإن استعمالها قد يؤدي إلى أضرار محتملة.
 - احرص على استعمال المروحة دائماً فوق سطح جاف و مستوي.
 - الامتناع بتاتا عن استعمال المروحة و هي بدون غطاء، أو إذا ما كان فيها أي عطب كان.
 - في حالة إصابة السلك الكهربائي بضرر ما، من الضروري أن يتم تغييره بسلك آخر يتم توفيره من قبل الشركة المصنعة أو مركز الخدمات الوكيل.
 - لا يجب استعمال هذا الجهاز من قبل أشخاص ضعفاء البنية (و تذكر منهم الأطفال) و كذلك من قبل المعوقين ذهنياً أو جسدياً أو الأشخاص الذين تتخصص الخبرة إلا بشرط ضمان مراقبة أو مساعدة من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
 - إذا ما وُجد أطفال في الجوار، فمن الضروري توفير مراقبة بقطعة حولهم.
 - من الضروري توفير مراقبة شديدة لمنع الأطفال من اللعب بالجهاز.
 - تفادياً للتعرض للصدمة الكهربائية، وللإصابات الجسدية، الامتناع بتاتا عن استعمال الجهاز في النافذة.
 - تنبيه: حرصاً على التقليل من خطر الإصابة بالصدمة الكهربائية، الامتناع عن استعمال هذه المروحة مع أجهزة الترانزيستور للتحكم في السرعة.
 - الرجاء الحرس على عدم إضاعة دليل الاستعمال هذا.
 - هذا الجهاز مناسب للاستعمال المنزلي فحسب.

أثناء عملية النقل

- الامتناع عن إسقاط الجهاز
- احرص على حماية الجهاز من التعرض للضربات
- احرص على عدم ضغط عليه أو دوسه
- اتبع التعليمات المنصوص عليها فوق العبوة.
- احرص على نقل الجهاز داخل عبوته الأصلية

الصحة البشرية و البيئية

يمكنك أن تشارك أنت كذلك في حماية البيئة!

الرجاء الحرس على الامتثال للتراتب المحلية : الرجاء تسليم الأجهزة التي انتهت فترة استعمالها إلى مراكز إعادة التصنيع المناسبة. أثناء فترة الاستعمال، لا يمثل الجهاز أي ضرر لا للصحة البشرية و لا البيئية.

طريقة تركيب الجهاز

- يبين طريقة وصل الجهاز و تركيبه من خلال الرسم بياني، و يقدم معلومات عن الشخص (المستخدم، وكيل الخدمات) الذي سوف يقوم بعملية الوصل و التركيب.

لاستعمال على الأرض

- مثلما جاء بيانه في الرسم عدد 1، و بعد بتركيب فرضية الأقدام الأولى تحت قاعدة الساق، قم بتركيب الفرضية الثانية في حجرتها ثم ثبثها داخلها بواسطة وحدات تثبيت الفرضية.

لاستعمال على الحائط

- من أجل تعليق الجهاز على الحائط، قم بتركيب القاعدة على الحائط اولاكما هو موضح في الشكل رقم 1، و بعد ذلك قم بتركيب الجهاز على القاعدة باستخدام البرغي و الوند المرفق مع الجهاز. (الشكل رقم 2، الشكل رقم 3)

طريقة التشغيل

- ضع المروحة على سطح جاف و مستوي.
- قم بوصل سلك الطاقة بالمكيس.
- تأكد من أنّ زرّ السرعة موضوع في وضع مغلق(OFF)
- لتشغيل المروحة، ضع زرّ السرعة في مستوى السرعة المطلوب، منخفض (1) ، متوسط (2) و مرتفع (3).
- بإمكانك ضبط طول المروحة وفقاً لما يناسبك و ذلك برفعها أو انزالها .

الخصائص

نموذج: SF 6710 / SF 6750

سرعة: 3

فولتية : جهد متردد 230 فولت

متردد: 50 هرتز

طاقة: 75 وات/ 85 وات

الانتباه!!

لقد تمّ التوصل إلى الإشارات الموجودة فوق الجهاز، و إلى القيم الرقمية المنصوص عليها في الوثائق المطبوعة، بعد تجارب نموذجية تم تحقيقها في ظروف مخبرية. من الممكن أن تتغير هذه القيم الرقمية، بحكم تغير شروط استعمال الجهاز الميدانية.

معلومات بخصوص أخطاء الاستعمال

احرص على تشغيل الجهاز بواسطة الفولتية المنصوص عليها، من الضروري معاينة ما إذا كانت فولتية الجهاز متطابقة مع الفولتية المحلية.

إذا ما تعطل سلك طاقته ففقدابيا للمخاطر يجب أن يقوم بعملية التغيير المنتج أو مركز الخدمات الوكيل أو ما مائل ذلك من التقنيين المؤهلين.

و في حالة إصابة الجهاز بخلل ما، يجب الامتناع بتاتا عن محاولة إصلاحه بنفسك. فإن شركتنا لا تتحمل بتاتا أيّ مسؤولية لأعطاب التي قد تنجرّ عن ذلك، و سوف يتّركب عنه خروج الجهاز من نطاق الضمان.

التنظيف و الصيانة

- معلومات بخصوص عمليات الصيانة و الإصلاح و التنظيف التي بإمكان المستخدم أن يتكفل بها.
- تأكد من أنّ المروحة مغلقة
- قبل البدء في عملية التشغيل أفضل السداد عن المكيس.
- لا تنظف المروحة إلا بمسحها بواسطة منديل لينّ و رطب.
- الامتناع بتاتا عن تعطيس المروحة في الماء، و احفظ قسم المحرك من تسرب الماء داخله.
- الامتناع عن تنظيف المروحة بواسطة البنزين، أو دهن التينر، أو المواد الكيميائية.

طريقة فكّ القفص الأمامي بهدف تنظيفه.

- للوصول إلى الأجنحة، قم بفتح القفص الأمامي ولولب السلامة.
- قم بتنظيف أجنحة المروحة، و الشبكة الامامية و الخلفية منها بواسطة منديل رطب و لّين.
- أعد الأجنحة إلى مكانها، ثمّ اكبس لولب الأمان، ثمّ قم بتثبيت القفص الامامي في مكانه تثبيتًا سليما.

صيانة

* معلومات بخصوص الحالات التي تتطلب عمليات صيانة، و النسق الذي يجب أن تتمّ فيه عمليات الصيانة، و من هم الأشخاص الذين يمكن لهم القيام بذلك.

لا يحتاج الجهاز إلى عملية صيانة دورية. من المستحسن أن يتمّ تنظيف الجهاز بعد كلّ استعمال.

تعليمات التخزين:

من الضروري المحافظة على الجهاز داخل علّيته.

احفظ المروحة في مكان تكون فيه درجة الرطوبة منخفضة.

ملاحظة: إذا ما تعرضت لأي إشكال، الرجاء أخذ الجهاز إلى نقطة البيع التي اقتنته منه، أو ارجع إلى شهادة الضمان. الامتناع بتاتا عن محاولة فتح قسم المحرك بنفسك، فذلك من شأنه أن يبطل الضمان، و أن يضّر بالمروحة أو أن يتسبب في إصابات جسدية.

تنبيه:

(أ) حرصا على التخفيض من مخاطر الإصابة بالصدمة الكهربائية، يجب الامتناع عن استعمال هذه المروحة من خلال أجهزة لاسلكية للتحكم في السرعة.

(ب) قبل البدء في عملية التشغيل أفضل السداد عن المكبس.

(ت) إذا ما قمت بفتح المروحة، احرص على إعادة تركيب المروحة تماما قبل وصل السداد بالمكبس.

(ث) تفاديا للإصابة بالصدمة الكهربائية و الإصابة الجسدية، الامتناع بتاتا عن تشغيل المروحة في الناظرة.

تنبيه

لقد تمّ توفير سلك قصير نقليلسا لمخاطر التعرّض فيه و الوقوع. فلا يمكن استعمال تمديد سلكيا إلا إذا ما تمّ توفير شروط السلامة اللازمة لذلك. فإذا كان يجب استعمال تمديد سلكيا، فمن الضروري أن تكون قيمة فولتية سداد وصل الطاقة أو سلك التمديد بقيمة على الأقلّ متساوية مع قيمة فولتية الجهاز الكهربائي.

و إذا كان سداد توصيل الجهاز ترابي، فمن الضروري أن يكون التمديد السلكي كذلك ترابيا و مزوّد بـ 3 أسلاك. احرص على وضع التمديد السلكي بحيث لا يتدلى من فوق منضدة العمل أو المائدة، فيتمكّن الأطفال من جذبّه أو التعرّض فيه و السقوط.

التعريف بالقطع

1. القفص الامامي
2. متكا الساق في شكل نصف دائرة
3. زر تشغيل/غلق
4. أجنحة المروحة
5. متكا
6. ساق

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yakın olabilmek için, internet adresimizdeki erişim formlarının yanı sıra, tüketici danışma hattımızı da hizmetinize açmiş durumdayız.

TÜKETİCİ
DANIŞMA HATTI
0850 811 65 65

sinbo.
www.sinbo.com

Tüketici Danışma Hattımızı,

- Hafta içi her gün **08.00-18.00** saatleri arasında arayabilir; istek, öneri ve şikayetlerinizi firmamıza iletebilirsiniz.

Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda **Garanti Belgesini** mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından, Tüketici Danışma Hattına başvurunuz.

Garantiden doğan hakların kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz.

Ayrıca, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilirsiniz.

KAPIDAN KAPIYA
ÜCRETSİZ
SERVİS

10 GÜNDE
TESLİMAT
GARANTİSİ (*)

Kapıdan Kapiya Ücretsiz Servis Kampanyamız dâhilinde Yurtiçi Kargo Firması ile işbirliği içerisindeyiz. Tüketicimiz tarafından satın alınan ürünün fiyatı ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsamına giren herhangi bir problem yaşadığında, **0850 811 65 65 numaralı Tüketici Danışma Hattımızı** araması ve kayıt bırakması yeterlidir. Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo tarafından Tüketicimizin bulunduğu adresten alınıp, 10* iş günü içerisinde ürün çalışır bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo aracılığı ile adresine teslim edilmektedir. 10 iş günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile değiştirilmektedir. Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

(*Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikası'na teslim ettikten sonra başlar.)

- GARANTİ ŞARTLARI -

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici,6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme, **b.** Satis bedelinden indirim isteme, **c.** Ücretsiz onarılmasını isteme, **d.** Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
* Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
* Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
* Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi **20** is gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10** is günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanacağı kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Yetkili servis istasyonlarının adresleriyle ilgili bilgiye Türkiye'nin her yerinden **0850 811 65 65** no'lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.
9. Üretici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR: (KULLANIM HATALARI)

1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
2. Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda),
3. Diğer cihazlarla ilişkili kullanımda yol açtığı arızalar,
4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda,
5. Elektrik ve telefon sebebesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),
6. Garantili ürünlere yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,
7. Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi,
8. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,
9. Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,
10. Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar,
11. Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar,
12. Ürünlerde olusacak elektrotatık hasarlar,
13. Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşan arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

İsbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müstereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ederler.

sinbo. ÜRETİCİ FİRMA
DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE
TİC. A.Ş.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkiİ Avcılar - İstanbul - Türkiye
Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65
www.sinbo.com - info@sinbo.com.tr

sinbo.

- VANTİLATÖR -

- GARANTİ BELGESİ -

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMANIN,

Ünvanı : DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ İNŞ. SPOR MALZ.
İMALAT SAN. ve TİC. A.Ş.
Adresi : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avcılar / İSTANBUL
Telefonu : Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65
E-Posta : info@sinbo.com.tr

Yetkilinin İmzası :


Yönetim Kurulu Başkanı


DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ
İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT
SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cihangir Mah. Güvercin Cad.
NO: 4 AVCIILAR / İSTANBUL
Marmara Kurumları NO: 273 000 918

ÜRETİLEN/İTHAL EDİLEN MALIN,

Cinsi : VANTİLATÖR
Markası : SINBO
Modeli : SF 6710 / SF 6750
Garanti Süresi : 2 yıldır
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Bandrol ve Seri No: :
Kullanım Ömrü : Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)

SATICI FİRMANIN,

Ünvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
E-Posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkilinin İmzası :
Firmanın Kaşesi :

İşbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müstereken ve müteselsilsen sorumlu olduklarını kabul ederler. Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafınca izin verilmiştir.



ÜRETİCİ FIRMA
DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER
İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN.
VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere
Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye
Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65
www.sinbo.com - info@sinbo.com.tr

EEE Yönetmeliğine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

İmat Yılı : 06-2017 Made in Turkey / Türk Malı.