

# *sinbo.*

SHD 2700 SAÇ KURUTMA MAKİNASI

KULLANMA KILAVUZU



TR

EN

RU

AR

HOTEL TYPE HAIR DRYER  
INSTRUCTION MANUAL



for Turkey

[www.sinbo.com](http://www.sinbo.com)

### Değerli Müşterimiz,

Ürün seçiminde SINBO'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Uzun ve verimli bir kullanım için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu özellikle güvenlik talimatlarına dikkat ederek okumanızı ve devamlı suretle saklamanızı tavsiye ederiz.

### Saygılarımızla,

Sinbo Küçük Ev Aletleri



**DİKKAT:** Duş veya küvette kullanılmaz.

**UYARI:** Bu cihazı küvet, duş teknesi ve su içeren diğer kaplara yakın yerde kullanmayınız.

Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

#### **DİKKAT!!**

Cihazınızı çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunuzun garanti ile ilgili bölümü dahil tamamını dikkatlice okuyunuz. Fatura aslını veya fotokopisini ileride garanti konusunda doğabilecek ihtiyaç için saklayınız. Bu cihaz ev kullanımı için üretilmiştir.

#### **Children being supervised not to play with the appliance.**

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This device can only be used by children older than 8 years old or physically disabled or hearing-impaired or people with lessened mental faculties or the inexperienced or ignorant people after providing sufficient information for secure utilization and by informing about the possible hazards or under supervision. Children should not play with this device. The cleaning and maintenance activities carried by children should be under supervision.

#### **Cihazla oynamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.**

Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ile üzeri olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya aklı yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.

## ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

Lütfen cihazı kullanmaya başlamadan önce, yanlış kullanım sonucu bozulmasını önlemek için, bu talimatları dikkatle okuyun ve muhafaza edin.

1. Bu cihazın fişi, cihazın üzerinde belirtilen voltaj ile aynı voltaj değerine sahip bir prize takılmalıdır.
2. **UYARI:** Bu cihazı küvet, duş, lavabo veya içinde su bulunan diğer kapların yanında kullanmayın.  
Bu cihazı banyoda kullanmayın.
3. Bu cihaz, çocuklar tarafından veya fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteleri cihazı güvenli şekilde kullanmaları için yeterli olmayan kişiler tarafından bir yardımcı olmadan veya gözetim dışı kullanmalarına uygun olarak tasarlanmamıştır.  
Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için, yakın gözetim gereklidir.
4. Cihazın güç kablosu hasar gördüğünde, herhangi bir tehlike oluşumuna karşı kablonun üretici firma, servis merkezi veya eşdeğerinde yetkili bir personel tarafından değiştirilmesi gerekir.
5. Cihazı kullanırken, hava ızgaralarını kapatmayın.
6. Bu cihaz, bir termal anahtara sahiptir. Eğer kullanım sırasında hava giriş veya çıkış delikleri kapanırsa, cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Bu durumda cihazın güç anahtarını "0"/Kapalı konuma getirin ve cihazı 5 dakika sonra tekrar çalıştırın.
7. Aşırı ısınmayı önlemek için cihazı kesinlikle 30 dakikadan uzun süre kullanmayın. Uzun süreli kullanım için cihazı soğumasını bekleyin.
8. Saçlarınızın tahrip olmaması için, lütfen cihazı saçlarınızdan uzak tutmaya özen gösterin ve cihazın güç ve ısı ayarını doğru seçin.
9. Cihazı temizlemeden ve kullanmaya başlamadan önce cihazın kapalı konumda olduğundan emin olun. Cihazın fişini prizden çıkarmak için kablodan çekmeyin, kabloyu germeyin.
10. Bu cihaz sadece ev içi kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır, ev dışında kullanılmamalıdır.
11. Cihazın kablosu, fişi veya gövdesi hasar gördükten sonra cihaz kullanılmamalıdır.

- 12.Cihazın kablosunu masa veya tezgahın kenarlarına asmayın.  
13.Kablonun baca gibi sıcak yüzeylere temas etmemesine dikkat edin.  
14.Hasar gören cihazın, özel tamir merkezinde onarılması gerekir. Üretici firmanın satmadığını veya önermediği aksesuarların kullanımı yangına, elektrik şokuna veya başka kazalara neden olabilir.


### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

<b>Anma Voltajı</b>	: AC 230V
<b>Anma Frekansı</b>	: 50Hz
<b>Anma Gücü</b>	: 1200W

### DİKKAT!!

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir.Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

### CİHAZIN TANITIMI

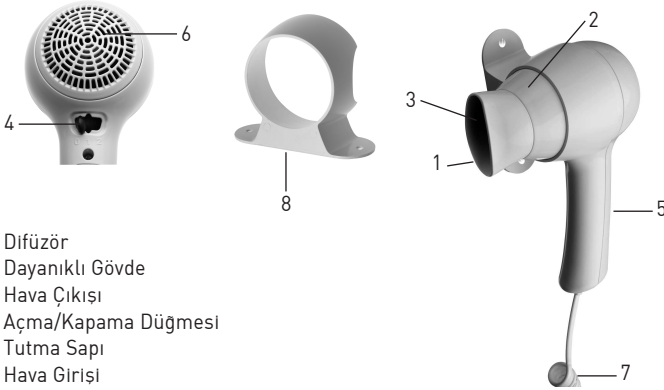

1. Difüzör
2. Dayanıklı Gövde
3. Hava Çıkışı
4. Açma/Kapama Düğmesi
5. Tutma Sapı
6. Hava Girişi
7. Spiral Güç Kablosu
8. Duvar Askı Aparatı

## KULLANIM TALİMATLARI

Saçlarınızı yıkadıktan sonra cihazın fişini prize takın ve güç anahtarını istediğiniz konuma getirin.

## GÜÇ SEÇİM ANAHTARI

Kayan Anahtar Buton: "0" = Kapalı

"1" = Orta sıcaklık & Orta derecede hava çıkışı

"2" = Yüksek sıcaklık & Güçlü hava çıkışı

## TEMİZLİK

1. Temizlemeye başlamadan önce güç anahtarını "0"/Kapalı konuma getirin ve cihazın fişini prizden çıkarın.
2. Bu cihazı kuru bir bez veya süngerle temizleyin; cihazı sudan uzak tutun.
3. Bu cihazı suya veya diğer sıvılara sokmayın ve akan suyun altında yıkamayın.
4. Cihazı temizlemeden ve muhafaza etmek üzere kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.



**DİKKAT:** Dus veya küvette kullanılmaz.

**UYARI:** Bu cihazı küvet, dus teknesi ve su içeren diğer kaplara yakın yerde kullanmayınız.

## TAŞIMA ESNASINDA

- Ürünü düşürmeyiniz,
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız,
- Sıkışmamasını, ezilmemesini sağlayınız,
- Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.

## ÇEVRE DOSTU ELDEN ÇIKARMA



Çevre korumasına siz de katkıda bulunabilirsiniz!

Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün

### ÜRETİCİ / İTHALATÇI FIRMA

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT  
SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE TİC.

A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere

Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye

Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65

www.sinbo.com - info@sinbo.com.tr

EEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR

İmal Yılı : 2016

Made in Turkey



## ENGLISH

### USING INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully before using the appliance. And take care of it, in order to avoid shattering and dangerous of improper use.

### TECHNICAL DATA

<b>Rated Voltage</b>	: AC230V
<b>Rated Frequency</b>	: 50Hz
<b>Rated Power</b>	: 1200W

### IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. This appliance's plug should be plugged to a property wired outlet whose voltage to be used to the corresponding voltage stated on the unit.
2. **WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Do not use the unit in a bathroom.
3. This appliance is not intended for use by children or other persons without assistance or supervision if their physical, sensory or mental capabilities prevent them from using it safely.  
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Do not block the air grilles when using this appliance.
6. This appliance had the thermal switch. If the air inlet or outlet is blocked during using time, and the heater section may function and it will be turned off. If this appliance automatically turned off, please select the power switch on " 0" off\_, turn on it again after 5 minutes.
7. To avoid overheating, never use this appliance over 30 minutes. Let it cool down if using a long time.
8. To avoid hair destroyed, please pay attention to keep this appliance away from hair and put on the button for right selected power and heat.
9. When cleaning or being used, this appliance must be switched off.  
Please do not grasp the plug and unplug it from the outlet, do not draw the cord.
10. This appliance is designed only for using inside of house but not outside.
11. Do not use this appliance after cord. Plug or body was destroyed.
12. Do not let the cord swing from side of table and cabinet.

13. Do not let cord touch the surface of hot things like chimney place.
14. Destroyed appliance must be serviced by special repair shop. It maybe cause fire, getting on electric shock or other accidents, if using the fittings that manufacture did not sale or introduce.

### INTRODUCTIONS OF HOW TO USE

After washing the hair, connect the power, and select the power switch.

### POWER SELECTOR SWITCH

#### slip switch:

- 0 turn off
- 1 medium temperature & medium airflow
- 2 higher temperature & strong airflow

### CLEANING


1. Turn the power switch to "0" \_off\_ and unplug the unit before cleaning.
2. This appliance can be cleaned with a dry cloth or sponge, and keep it away from water.
3. Never put this appliance into the water or liquid, and wash under the tap.
4. This appliance must be cool down before cleaning and storing.



**WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Do not use the unit in a bathroom.

### Parts Description

1. Diffuser
2. Body
3. Air outlet
4. On/Off button
5. Handle
6. Air inlet
7. Spiral power cord
8. Wall hanger apparatus

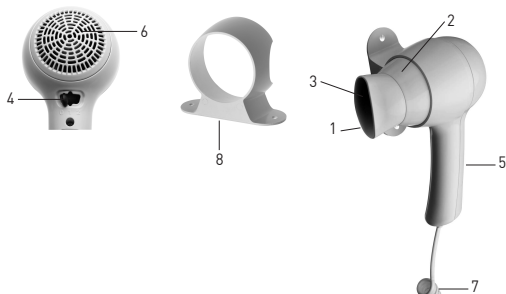

## Русский

### SINBO SHD 2700 ФЕН ДЛЯ ВОЛОС ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Номинальное напряжение: AC230V

Номинальная частота: 50Hz

Номинальная мощность: 1200W

#### Секции прибора

1. Диффузор
2. Устойчивый корпус
3. Воздуховыпускное отверстие
4. Кнопка Включить/Выключить
5. Ручка фена
6. Впускное отверстие для воздуха



#### Инструкции по эксплуатации

Пожалуйста, перед использованием прибора, для предупреждения возникновения неисправности прибора в результате неправильного применения, внимательно прочитайте и запомните эти инструкции.

#### Важные инструкции

1. Вилка данного прибора должна быть вставлена в розетку, напряжение которой соответствует напряжению, указанному на приборе.
2. **ВНИМАНИЕ:** Не используйте этот прибор около полных водой ванн, раковин, душевых кабин и других емкостей, содержащих воду.  
Не используйте этот прибор в ванной комнате.
3. Данный прибор не предназначен для использования лицами не осведомленными в этом вопросе и не обладающими опытом, лицами с физическими, умственными и рецептивными возможностями, если не обеспечен необходимый контроль или не предоставлены соответствующие инструкции.
4. Для того, чтобы убедиться в том, что дети не играют с прибором, необходимо внимательное наблюдение за детьми.
5. В случае повреждения электрического шнура, во избежание любого риска, провод должен быть заменен фирмой-производителем, авторизованным сервисным центром или компетентным в этом вопросе персоналом.
6. При использовании прибора не перекрывайте вентиляционные решетки прибора.
7. Данный прибор обладает встроенным тепловым предохранителем. В случае, если при работе прибора будут перекрыты впускное и выпускное отверстия для воздуха, прибор автоматически выключится. В этом случае приведите переключатель питания в позицию «0»/Выключить и вновь включите прибор через 5 минут.
8. Для предупреждения перегрева прибора, ни в коем случае не используйте прибор более 30 минут. Для длительного использования прибора, дождитесь его остывания.



9. Для того, чтобы не нанести вред волосам, пожалуйста, держите фен подальше от волос и правильно отрегулируйте температуру.

10. Перед очисткой прибора и перед началом его применения, убедитесь в том, что прибор находится в выключенном положении. Снимая вилку из розетки, не тяните за шнур и не растягивайте провод.

11. Данный прибор разработан для использования только в бытовых целях и не должен применяться в других целях, помимо цели его предназначения.

12. При неисправности электрического шнура, вилки или корпуса, прибор не должен использоваться.

13. Не допускайте свисания шнура прибора через края стола или шкафа.

14. Не допускайте контакта провода с горячими поверхностями.

15. Неисправный прибор должен быть отремонтирован в авторизованном сервисном центре. Использование аксессуаров, не рекомендованных фирмой-производителем, может привести к пожару, поражению электрическим током и другим несчастным случаям.

#### **Инструкции по эксплуатации**

После того, как вы помыли волосы, подключите прибор к сети и приведите переключатель питания в желаемое положение.

#### **Переключатель выбора мощности**

Передвижной кнопочный переключатель: "0" = Выключен

"1" = Средняя температура & Выход воздуха на среднем уровне

"2" = Высокая температур & Мощный выход воздуха

#### **Очистка**

1. Перед очисткой прибора приведите переключатель питания на «0»/Выключенное положение и отсоедините вилку от розетки.

2. Очистите этот прибор сухой тканью или губкой. Держите прибор подальше от воды.

3. Не погружайте прибор в воду или в любые другие жидкости и не мойте под проточной водой.

4. Перед очисткой прибора и перед хранением дождитесь его полного остывания.

**ВНИМАНИЕ:** Не используйте этот прибор около полных водой ванн, душевых кабин, раковины или других емкостей, в которых находится вода.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**sinbo.**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 2-2700-11022016

Наименование \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев  
Наименование, адрес  
и телефон торгующей организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте [info@sinbo.ru](mailto:info@sinbo.ru) или на сайте [www.sinbo-russia.ru](http://www.sinbo-russia.ru)

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею \_\_\_\_\_

(Подпись покупателя)

### Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента

**Изготовитель:** «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Имаят Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» Харамидаре Мевкии, Джихангир Мах. Говерджин, Джад, № 4, Аеджылар, Стамбул, Турция.  
**Страна производитель:** Турция

**Импортер в РФ:** Общество с ограниченной ответственностью «Хаскел»  
105187, г. Москва, ул. Щербакоская 53, корп. 15, РФ  
ИНН 7719269331 ОКПО 771901001

## عربية

موديل SHD 2700  
تقدير الجهد: ~ 230 V  
معدل تواتر: 50Hz  
تقدير الطاقة: 1200 وات

### دليل الاستعمال

الرجاء قراءة هذه التعليمات بكلّ اهتمام قبل بدء استعمال الجهاز و الحرص على تطبيقها لتفادي الصدمة الكهربائية و المخاطر المتأتية من سوء الاستعمال.

### تحذيرات هامة

1. ينبغي أن يوصل هذا الجهاز بالفولتية المناسبة وفقا لنسبة الفولتية المذكورة على الجهاز.
2. تحذير : لا تستخدم هذا الجهاز قرب حوض الاستحمام ، أو الدوش ، أو الأحواض أو كل ما تجمّع فيه الماء. لا تستعمل الجهاز في غرفة الحمام.
3. هذا الجهاز ليس معداً للاستخدام من قبل الأطفال أو غيرهم من الأشخاص. إذا كانت طاقاتهم الجسمية أو قدراتهم العقلية أو الحسية تمنعهم من استخدام الجهاز استخداما سليما. ينبغي مراقبة الأطفال حتى لا يلعبوا بالجهاز.
4. تفاديا للمخاطر ، ينبغي إذا ما تعطل السلك ، أن يتمّ تغييره من قبل المصنّع أو مركز الخدمات الوكيل أو من قبل تقنيين أكفاء.
5. لا تسدّ مشبك الهواء عند استخدام هذا الجهاز.
6. لقد زوّد هذا الجهاز بوقاية حرارية. فإذا ما انسدّ مدخل الهواء أو منفضة خلال التشغيل، و يدخل السخان حيز العمل. سيتم إيقاف الآلة تلقائيا . في هذه الحالة. قم بإطفاء الجهاز بوضع زرّ التحكم في وضع "0" <off> و انتظر 5 دقائق قبل تشغيله ثانية.
7. لتفادي الارتفاع الشديد للحرارة ، لا تستعمل هذا الجهاز أكثر من 30 دقيقة على التوالي . و أعمل على تبريده إذا كان الاستعمال مطيلا.
8. لتجنب الإضرار بالشعر ، يرجى الحرص على إبقاء هذا الجهاز بعيدا عنه. مع الانتباه لاختيار الوضع الصحيح لزرّ التشغيل و لمستوى الحرارة.
9. أثناء عمليات تنظيف الجهاز أو قبل البدء في استعماله. يجب التأكد من غلقه في كلّ مرّة. والرجاء عدم جذب سدّاد التوصيل من سلكه أثناء وصله بالمقبس أو إخرجه منه.
10. لقد صمّم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فحسب. لا يستعمل خارجه مطلقا.
11. لا تستخدم هذا الجهاز إذا ما تعطل سلكه الكهربائي أو سدّاد التوصيل لديه أو جسمه.
12. لا تعلق السلك بأطراف الطاولة أو بمنضدة العمل.
13. لا تدع السلك على اتصال بأي سطح ساخن، كالمداخن مثلا.
14. عند تعطل الجهاز ، يجب أن يتمّ إصلاحه في مراكز الخدمات الخاصة. و يمنع استخدام الوحدات الإضافية التي لم توفّرها الشركة المصنعة أو لم تنصح بها. ذلك تفاديا لنشوب الحرائق، أو الإصابة بالصدمة الكهربائية أو غيرها من الحوادث .

### طريقة الاستعمال

بعد غسل الشعر ، أصل سدّاد التوصيل بالمقبس ، ثم اختر سرعة التشغيل المرجوة .

### تحديد سرعة التشغيل

مفتاح التشغيل المنزلق : "0" = إيقاف

1 " = درجة الحرارة متوسطة و نفخ الهواء بدرجة متوسطة

2" = درجة حرارة عالية و نفخ الهواء بدرجة قوية

### تنظيف

1. قبل بدء تنظيف الجهاز , تأكد من وضع الآلة في موضع مغلق "0" <off> , و من إخراج سداد التوصيل من المقبس .

2. نظف الجهاز بقطعة من القماش الجاف أو بالإسفنجة ، مع إبقاء الجهاز بعيدا عن الماء.

3. لا تضع هذا الجهاز في الماء أو أي سائل من السوائل ، و لا تغسله تحت الماء الدافق.

4. انتظر أن يبرد الجهاز قبل تنظيفه أو تخزينه.

تحذير : لا تستخدم هذا الجهاز قرب حوض الاستحمام ،

و الدوش ، والأحواض و كل ما تجمع فيه الماء.



## - GARANTİ ŞARTLARI -

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicisi,6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a. Sözleşmeden dönme, b. Satis bedelinden indirim isteme, c. Ücretsiz onarılmasını isteme, d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - \* Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - \* Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - \* Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, Tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Yetkili servis istasyonlarının adresleriyle ilgili bilgiye Türkiye'nin her yerinden 444 66 86 no'lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.
9. Tüketicisi garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicisi işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicisi Hakem Heyeti veya Tüketicisi Mahkemesine başvurulabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketicisi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

### GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR: (KULLANIM HATALARI)

1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
2. Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda).
3. Diğer cihazlarla ilişkili kullanımda yol açtığı arızalar,
4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda,
5. Elektrik ve telefon şebekesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),
6. Garantili ürünlere yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,
7. Garanti etiketi olan ürünlere etiketin zarar görmesi,
8. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,
9. Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,
10. Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar,
11. Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar,
12. Ürünlerde olusacak elektrotatık hasarlar,
13. Hatalı paketlenme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında olusabilen arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

İşbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müstereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ederler.

# sinbo.

ÜRETİCİ / İTHALATÇI FIRMA

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avclar - İstanbul - Türkiye

Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65

www.sinbo.com - info@sinbo.com.tr

# sinbo.

- SAÇ KURUTMA MAKİNESİ -

- GARANTİ BELGESİ -

**ÜRETİCİ veya İTHALATÇI FİRMANIN,**

**Ünvanı** : DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ İNS. SPOR MALZ.  
İMALAT SAN. ve TIC. A.Ş.  
**Adresi** : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii  
Avcılar / İSTANBUL  
**Telefonu** : Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65  
**E-Posta** : info@sinbo.com.tr

**Yetkilinin İmzası** :

  
Yönetim Kurulu Başkanı

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER  
İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT  
SAN. VE TİC. A.Ş.  
Cihangir Mah. Güvercin Cad.  
No: 4 Avcılar / İSTANBUL  
Marmara Kurumları / 273 008 9118

**MALIN,**

**Cinsi** : SAÇ KURUTMA MAKİNESİ  
**Markası** : SİNBO  
**Modeli** : SHD 2700  
**Garanti Süresi** : 2 yıldır  
**Azami Tamir Süresi** : 20 İş Günü  
**Bandrol ve Seri No:** :  
**Kullanım Ömrü** : Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.  
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)

**SATICI FİRMANIN,**

**Ünvanı** :  
**Adresi** :  
**Telefonu** :  
**Faks** :  
**E-Posta** :  
**Fatura Tarih ve Sayısı** :  
**Teslim Tarihi ve Yeri** :  
**Yetkilinin İmzası** :  
**Firmanın Kaşesi** :

## MÜŞTERİ HİZMETLERİ

### Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yakın olabilmek için, internet adresimizdeki erişim formlarının yanı sıra, tüketici danışma hattımızı da hizmetinize açmış durumdayız.

TÜKETİCİ  
DANIŞMA HATTI  
0850 811 65 65

**sinbo.**  
www.sinbo.com

### Tüketici Danışma Hattımızı,

- Hafta içi her gün **08.00-18.00** saatleri arasında arayabilir; istek, öneri ve şikayetlerinizi firmamıza iletebilirsiniz.

### Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda **Garanti Belgesini** mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından, Tüketici Danışma Hattına başvurunuz.

Garantiden doğan hakların kullanılmasında kullanılan ve ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz.

Ayrıca, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilirsiniz.

KAPIDAN KAPIYA  
ÜCRETSİZ  
SERVİS

10 GÜNDE  
TESLİMAT  
GARANTİSİ<sup>(\*)</sup>

Kapıdan Kapıya Ücretsiz Servis Kampanyamız dâhilinde Yurtiçi Kargo Firması ile işbirliği içerisindeyiz. Tüketicimiz tarafından satın alınan ürünün fiyatı ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsamına giren herhangi bir problem yaşadığında, **444 66 86 numaralı Tüketici Danışma Hattımızı** araması ve kayıt bırakması yeterlidir. Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo tarafından Tüketicimizin bulunduğu adrese teslim alınır. 10• 15 günü içerisinde ürün çalışır bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo aracılığı ile adresine teslim edilmektedir. 10 iş günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile değiştirilmektedir. Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.  
**(•Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikası'na teslim ettikten sonra başlar.)**