

sinbo.

SVC 3438 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

KULLANMA KILAVUZU



TR

EN

AR

RU



for Turkey
www.sinbo.com

GİRİŞ

Değerli Müşterimiz,

Ürün seçiminde SINBO'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Uzun ve verimli bir kullanım için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu özellikle güvenlik talimatlarına dikkat ederek okumanızı ve devamlı suretle saklamanızı tavsiye ederiz.

Garantiden doğan hakların kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz.

Ayrıca, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Sinbo Küçük Ev Aletleri



Made in Turkey

İmal Yılı : 03-2017

EEE Yönetmeliğine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

Children being supervised not to play with the appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

Elektrikli süpürgeyi kullanırken, temel güvenlik önlemlerine uymanız gerekmektedir. Elektrik şoku, yangın veya yaralanma riskini azaltmak için ilk kullanımdan önce, cihazın hasarlı olup olmadığını kontrol edin.

Süpürge'nin herhangi bir parçasının kırık, hasarlı olması veya cihazın çalışmasını engelleyici gibi durumlar söz konusu ise cihazı çalıştırmayın ve Sinbo Yetkili Servis noktasına başvurunuz.

1.Cihazı kullanacağınız yerin voltajının ürünün üzerinde belirtilen voltajla uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.

2.Süpürgeyi kablosundan taşımayın veya çekirtmeyin. Kabloyu tutacak gibi kullanmayın, kablonun üzerine kapı kapatmayın. Kabloyu sıkıştırmayınız, aşırı bükmeyiniz ve keskin kenarlı yerlerden geçirmeyiniz.

Kablonun herhangi bir yere takılı kalmamasına ve sıcak yüzeylere temas etmemesine özen gösterin. Cihazı, kablosunun üzerinden geçirmeyin. Besleme kablosu hasar görmüşse bunun yetkili bir servis elemanı tarafından değiştirilmesi gerekir.

3.Bu cihaz çocukların kullanımına uygundur. Çocukların bulunduğu ortamlarda veya cihaz çalışır durumda iken gözetimsiz bırakmayınız.

4. Cihaz ev kullanımı için uygundur, evin dışındaki açık ortamlarda veya belirtilenlerden başka ve ticari amaçla kullanmayınız.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

5. Üretici firma tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması yaralanmalara sebebiyet verebilir. Yalnızca orjinal parça ve aksesuarları kullanınız.

6. Taşıma ve nakliye esnasında cihazınızı düşürmeyiniz ve sert darbelerden kaçınınız.

7. Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, temizlik esnasında ve filtrelerini çıkarmadan önce fişini prizden çıkartın. Fişi prizden çıkartırken kablosundan değil, baş tarafından tutarak çekin. Kabloyu içeri sararken, fişin çarpmamasına dikkat edin.

8. Islak elle fişi takmayın veya çıkarmayın. Elektrik şokuna maruz kalmamak için cihazı, kordonu ve fişi su ya da diğer sıvı maddeler içerisine batırmayın ve süpürgeyi ıslak yüzeylerde kullanmayın.

9. Elektrik aksamının bulunduğu bölümü söküp açmaya uğraşmayın.

10. Cihazı ve kablosunu ısı, direkt güneş ışığı, nem, keskin cisimler vb. etmenlerden koruyun.

11. Cihazınız çalışırken üzerini herhangi bir malzeme ile kapatmayın.

Cihazın açıklıklarından içeri yabancı maddeler sokmayın. Süpürge nin çekme kısmı, hortumu veya borusu tıkanır sa cihazı kullanmayın ve hava çıkışını engellemeyin. Tüm açıklıklarını tozdan, yünden, tüyden ve hava çıkışını engelleyebilecek her türlü şeyden koruyun ve tıkayan nesnelere

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

çıkarmayın. Cihazın toz haznesine ve hortumuna zarar verebilecek büyük ve keskin nesnelere dokunmayın.

12. Saç, bol kıyafetler, parmak veya vücudunuzun tüm bölümlerini cihazın açıklıklarından ve hareketli parçalarından uzak tutun.

13. Cihazınızın içinde veya yakınlarında kağıt, plastik gibi yanıcı maddeler bulundurmuyun. Yanıcı veya tutuşucu maddeleri (çakmak gazı, benzin vb.) sıcak kömür, sigara, kibrit veya sıcak olan, duman çıkaran ya da yanan herhangi bir nesneyi süpürgeyle almayın. Patlayıcı sıvıların ya da buharın olduğu ortamlarda kullanmayın.

14. Cihazınızı soba, ocak ve benzeri direkt ısı kaynaklarının, yakınına yerleştirmeyiniz ve diğer cihazlarla temas etmemesine dikkat ediniz.

15. Kullanımdan önce süpürge filtrelere yerinde olmasına dikkat edin, cihazı filtresiz veya yıpranmış filtrelerle kullanmayın.

16. Süpürgeyi merdiven basamağında kullanırken özellikle dikkat ediniz.

17. Kullanım sırasında süpürge çalışırken, çalışma sesinin dışında farklı sesler gelmeye başlar ve çekme işleminin şiddeti de azalır, süpürgeyi kapatın sonra filtrelerini temizleyin.

18. Arızalı cihazı kullanmaya çalışmayın.

19. Süpürgeyi insanlara ve hayvanlara doğru tutmayın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

20. Cihazın gövdesini hiçbir zaman suya daldırmayınız ve cihaz üzerine su dökülmesini engelleyiniz.

21. Cihazı kuru ve serin bir yerde muhafaza edin.

22. Cihaza asitler, eritici, çözücü, aseton ve çok sıcak maddeler, sağlığa zararlı atıklar, toksik maddeler(klorlu ağartıcı, amonyak, lavabo açıcı vb.) cam, çivi, vida, madeni para gibi sert, keskin nesnelere zarar vereceği için cihazı, bu tür maddelerin temizliğinde kullanmayınız.

23. Tamir ve yedek parça için en yakın yetkili servise başvurunuz.

Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.

NOT

NOT: Cihaz üzerinde veya kullanım kılavuzunda belirtilen ibareler önceden haber verilmeksizin deęiştirilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Gerilimi : AC 230V~

Frekansı : 50 Hz




Güç Tüketimi : **1400W**

Sınıfı : Sınıf II

DİKKAT!!

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle verilen dięer basılı dökümanlarda beyan edilen deęerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen deęerlerdir. Bu deęerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre deęiştirilebilir.

CİHAZIN BÖLÜMLERİ

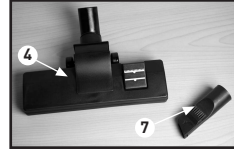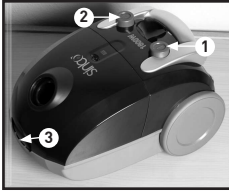

- 1- AÇMA KAPAMA BUTONU
- 2- KABLO SARICI BUTON
- 3- TUTACAK
- 4- YER FIRÇASI
- 5- UZATMA BORULARI
- 6- HORTUM
- 7- BİRLEŞİK BAŞLIK
- 8- İTME KULPU

KULLANIM

Elektrik Süpürgesinin Montajı

Not: Süpürge'nin aksesuarlarını takarken veya çıkarırken mutlaka fişini prizden çıkarın.

1. Esnek hortumun, elektrik süpürgesine takılması: Esnek hortumu, hava giriş kanalına hafifçe iterek takınız.



2. Borunun, hortum uzatma kısmına takılması: Boruyu, hortum ucunda bulunan kavisli bölüme takın.

3. Yer fırçasının boruya takılması: Boruyu, yer fırçasının içine itin. Boruyu istediğiniz uzunlukta ayarlayın. Yer fırçası üzerinde bulunan mandala hafifçe bastırıldığında fırçalı veya fırçasız olarak kullanım ayarlanabilir.

4. Birleşik başlık(2'si bir arada aparat): Aralıkları, köşeleri, süpürelikleri ve kenar boşluklarını temizlemek için kullanılır. Başlığın kafası fırça modu için saat yönüne çevrilerek ayarlanabilir.

5. Eğik borunun üzerindeki itme kulpunu kaydırarak emme gücünü kontrol edebilirsiniz.

Not: Tüm aparatlar yerlerine takıldıktan sonra, yeterli uzunlukta kabloyu dışarı çekin. Kablonun üzerindeki sarı işaret, ideal kablo uzunluğunu gösterir. Kabloyu, kırmızı işaretin olduğu yerden daha fazla çekmeyin.

6. Süpürge'nin fişini prize takın.

7. Elektrik süpürge'sini açmak için, üzerinde bulunan Açma/Kapama butonuna basın. Süpürge kullanıma hazırdır.

8. Kullanımdan sonra kabloyu geri içeri çekmek için; bir elinizle kablo sarıya basın ve kablonun etrafa çarparak hasara veya yaralanmaya neden olmaması için diğer elinizle de kabloyu hafifçe tutun.

TEMİZLİK VE BAKIM

Uyarı: Temizlik ve bakım işleminden önce mutlaka süpürge'nin fişini prizden çıkarın.

Toz torbasının değişimi

1. Ön kapağı açın.

2. Toz torbasını değiştirin.


TEMİZLİK VE BAKIM



Ön motor filtresi ve hava çıkış filtresinin çıkarılması & temizlenmesi

Ön motor filtresinin çıkarılması


1. Ön kapağı açın.
2. Filtreyi temizleyin veya değiştirin.

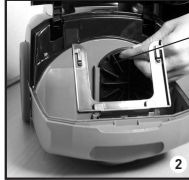

Ön Motor
Filtresi

Hava çıkış filtresinin çıkarılması

1. Açmak için hava çıkış ızgarasının düğmesine basın.
2. Temizlemek veya değiştirmek için hava çıkış filtresini çıkarın.

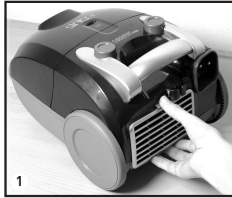

Süpürgeğin içindeki sünger filtre materyali, zaman içinde tozlanacaktır. Bu normaldir ve filtrenin performansını etkilemez. Eğer sünger filtre, süpürgeğin çekme şiddetinin %100 olmasını engelleyecek kadar çok tozlandıysa; filtreyi çıkarın, musluk suyunda yıkayın ve süpürgeye geri takmadan önce, filtreyi 24 saat havalandırarak kurumaya bırakın (atesin

TEMİZLİK VE BAKIM

veya bazı sıcak nesnelerin yanında değil). Bu işlem, 6 ayda bir veya süpürge çekme şiddeti açıkça azaldığında yapılmalıdır. Tüm filtreler, herhangi bir hasara karşı düzenli olarak, tercihen her kullanımdan sonra, kontrol edilmelidir. Filtreler hasar gördüğünde, derhal değiştirilmeleri gerekir. Filtreleri kontrol ederken mutlaka süpürge fişini prizden çıkarın.

Süpürge dış yüzeyini nemli bir bezle temizleyiniz.

Yer fırçası ve birleşik başlıkta toplanan saç, tüy ve yün benzeri cisimleri temizleyiniz.

UYARI: Süpürge, çekiş hortumu açık olmalı ve herhangi bir tıkanıklık olmamalıdır. Aksi halde, motor aşırı ısınacak ve zarar görecektir.

Elektrik süpürgesinin taşınması ve hareket ettirilmesi

Not: Bu elektrik süpürgesi, taşımak için özel bir tasarıma sahiptir. Üst kısmında bir tutacak vardır. Ek olarak, arka kısımda bir başka taşıma kulpu bulunmaktadır. Bunu, dikey konumdayken süpürgeyi rahatça taşımak için kullanabilirsiniz.



TAŞIMA ESNASINDA

- Ürünü düşürmeyiniz,
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız,
- Sıkışmamasını, ezilmemesini sağlayınız,
- Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.

ÇEVRE DOSTU ELDEN ÇIKARMA



Çevre korumasına siz de katkıda bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün

ENGLISH

SVC 3438

VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

You should follow the basic safety instructions while using your vacuum cleaner. To reduce electric shock, fire or injury risks; check if the appliance is damaged or not before the first usage. If there is a broken or damaged part, or the appliance doesn't work because of any reason; do not operate the appliance and return it to the service centre.

- 1-** Check the voltage indicated on the device is compatible with your mains voltage.
- 2-** Your wall outlet should be grounded against the risk of electric shock. Make sure to plug in safely.
- 3-** Do not carry or pull the vacuum cleaner from its cord. Do not use the cord as a handle, do not close the door upon the cord. Do not bend over, twist or put the cord on sharp edges. Ensure the cord is not stuck on anything or is not in touch with the hot surfaces. Do not pass the appliance over its cord. If the power cord is damaged, it should be changed by qualified service personnel.
- 4-** This appliance is not suitable for children use. Do not leave the appliance unsupervised during operation or in children presence.
- 5-** This appliance is for home use. Do not use outdoors or for purposes other than its intended use.
- 6-** Using the accessories that are not recommended by the manufacturer may cause injuries to the user. Only use original parts and accessories.
- 7-** Avoid dropping or giving hard impacts to the appliance while carrying or moving.
- 8-** Unplug the appliance when not in use, before cleaning the device and detaching the filters. To unplug, grip the plug, do not pull the cord. Be careful that the cord doesn't crash anywhere else while rewinding.
- 9-** Do not plug or unplug while your hands are wet. To prevent electric shock do not immerse the device, its power cord and the plug into the water or other liquids. Do not use the vacuum cleaner on wet surfaces.
- 10-** Do not attempt to disassemble the electrical parts.
- 11-** Protect the device and cord from heat, direct sun light, humidity, sharp objects etc.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

12- Do not cover the device during operation. Do not insert foreign objects into the openings. Do not use the device if the suction part, hose or tube is blocked and do not block the air outlet. Protect the air openings from dust, lint, hair and anything else that could block the openings and remove all obstructions. Remove big and sharp objects which can damage the dust bowl or the hose.

13- Keep away your hair, loose clothes, fingers or any other part of your body from the air openings of the device and its moving parts.

14- Do not place flammable materials such as paper, plastic etc inside or near the device. Do not pick up flammable or combustible materials (lighter gasoline, benzene etc), hot objects such as coal, cigarette, match or any objects which smoky or burning. Do not use the device in the presence of explosives or vapour.

15- Do not place the device near the heater, oven or other heat sources and ensure that the device is not in contact with other appliances.

16- Ensure that all the filters are well installed before using the vacuum cleaner. Do not use the device without the filters or with the damaged filters.

17- You should be more careful when you use the device on the stairs.

18- If you hear unusual noises from the device during operation or the suction power is insufficient, please switch off the device and clean all the filters.

19- Do not attempt to operate the damaged device.

20- Do not point the hose to people or animals.

21- Do not immerse the device into water and avoid spilling water on to the device.

22- Store the device in dry and clean place.

23- Do not use the device to clean acid, melting, solvent, acetone and very hot objects, unhealthy waste, toxic materials (bleach with chlorine, ammoniac, drain opener etc), hard and sharp objects such as glass, bolts, screws, coins because they may damage the device.




24- Contact with the nearest authorized service for repairing and spare parts.

NOTE: The instructions on the device or in the manual can be changed without prior notice.

TECHNICAL FEATURES

Operation power	: AC230V
Frequency	: 50 Hz
Power consumption	: 1400 W
Class	: Class II

THE PARTS OF THE VACUUM CLEANER

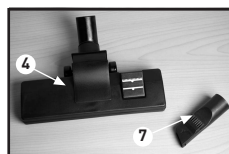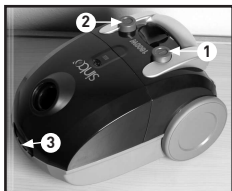

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. ON/OFF BUTTON | 5. EXTENSION TUBES |
| 2. CORD REWIND BUTTON | 6. HOSE |
| 3. HANDLE | 7. INTEGRATED HEAD |
| 4. FLOOR TOOL | 8. PUSH DOWN LATCH |

USAGE

Mounting the Vacuum Cleaner

Note: Always unplug the device when assembling or disassembling the accessories.

1. Attachment of the elastic hose to the vacuum cleaner: Attach the elastic tube to the air inlet hole and push it until you hear a "click" sound indicating it is in its locked position.
2. Attachment of the tube to the curved tube/hose extension part: Push the tube into the curved tube/hose extension part.
3. Attachment of the floor tool to the tube: Push the tube into the floor tool. Adjust the desired length of the tube. You can use the floor tool with or without the brush by pressing the push down latch on the floor tool.
4. Integrated head (2 in 1 apparatus): You can use it to clean openings, corners, dashboards and edges. The head caption can be adjust to the brush mode by turning to clockwise.



USAGE

5. You can control the suction power by sliding the push down latch on the curved tube.

Note: After attaching all of the apparatus onto their places, pull the cable out to desired length. The yellow mark on the cord indicates the ideal length of the cord. Do not pull the cord out more than the red mark.

6. Plug the vacuum cleaner.

7. Press the On/Off button to switch on the vacuum cleaner. It's ready to use.

8. To rewind the cord after using; press the cord rewind button with one of your hands and meanwhile grasp the plug slightly with the other hand to prevent any damages or injuries by crashing anywhere else.

CLEANING AND MAINTENANCE

Warning: Always unplug the device before cleaning and maintenance.

1. Open the front cover.

2. Change the dust bag.



Detaching / Cleaning of the Front Motor Filter and Air Outlet Filter

Detaching of the Front Motor Filter

1. Open the front cover.

2. Clean or change the filter.



Front Motor Filter

Detachment of the Air Outlet Filter

1. Press the air outlet grill button to open it.

2. Take the air outlet filter out to clean or change.

USAGE



The sponge filter material in the vacuum cleaner will get dusty in time. This is normal and doesn't affect the performance of the filter. If the sponge filter becomes so dusty that the performance of the suction power isn't 100%; detach the filter, wash it under the tap and let it dry (not near fire or some hot objects) about 24 hours before attaching it back to the cleaner. You should repeat this process once each 6 months or when the suction power is reduced.

All filters should be controlled regularly, preferably after every use, if there is any damage. If the filters are damaged, they should be replaced immediately. Always unplug the vacuum cleaner before controlling the filters.

Wipe the outer body of the vacuum cleaner with a damp cloth.

Remove the hair, lint and such things from the floor tool and integrated head.

WARNING: The suction hose should be open and free of obstructions. Otherwise, motor will be overheated and get damaged.

Carrying and Moving the Vacuum Cleaner

Note: This vacuum cleaner has a special design for carrying. It has a handle on its top. In addition, there is another carrying handle at the back part. You can use this when carrying the vacuum cleaner in upright position.



Русский

SVC-3438 ПЫЛЕСОС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании пылесоса, необходимо соблюдать основные меры предосторожности. Для сведения к минимуму рисков поражения электрическим током, пожара или получения травм, перед первым применением убедитесь в том, что в пылесосе нет неисправностей или повреждений. Проверьте нет ли поломок деталей или ситуаций, которые могут повлиять на работу пылесоса, если таковые присутствуют, не включайте пылесос и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

1- Перед применением проконтролируйте соответствие напряжения в сети в вашем доме с напряжением, указанным на этикетке устройства.

2- Во избежание риска поражения электрическим током, убедитесь, что розетка заземлена. Убедитесь в том, что розетка установлена надежным образом.

3- Не переносите устройство, удерживая за шнур или не запутывайте его. Не используйте шнур для удерживания пылесоса, не закрывайте дверь, зажав шнур. Не зажимайте электрический шнур, сильно не загибайте и не допускайте его прохождения через острые углы. Будьте осторожны и не допускайте, чтобы шнур остался в сети и не допускайте контакта с горячими поверхностями. Не переносите пылесос через электрический шнур. Если электрический шнур повредился, он должен быть заменен сотрудником авторизованного сервисного центра.

4- Это устройство не предназначено для использования детьми. Не оставляйте устройство без присмотра, при использовании около детей или, когда прибор находится в работе.

5- Пылесос предназначен для домашнего использования, не используйте его в открытых пространствах вне дома или помимо цели его предназначения и в коммерческих целях.

6- Использование аксессуаров, не рекомендованных фирмой-производителем, может привести к получению травм. Используйте только оригинальные детали и аксессуары.

7- Не роняйте прибор при переносе и транспортировке и избегайте сильных ударов.

8- Когда вы не используете устройство, во время очистки и перед снятием фильтров, отсоедините электрический шнур от сети. Отсоединяя шнур от сети держите за вилку и потяните. Наматывая шнур в прибор, следите за тем, чтобы от не ударялся.

9- Не подсоединяйте шнур к сети мокрыми руками или не отсоединяйте от сети. Во избежание поражения электрическим током, не окунайте прибор, шнур и вилку в воду или в другие жидкие вещества и не используйте пылесос на мокрых поверхностях.

10- Не пытайтесь открыв, открыть секцию, в которой находятся электрические детали.

11- Защищайте прибор и шнур электропитания от тепла, прямых солнечных лучей, влаги, острых предметов и других факторов.

12- При работе пылесоса не покрывайте его никакими материалами. Не допускайте попадания посторонних веществ внутрь прибора через отверстия. Не используйте прибор, если засорились насадка, шланг или труба пылесоса и не блокируйте выход воздуха. Защищайте все отверстия от пыли, шерсти, ворса и любых других веществ, которые могут заблокировать выход воздуха и извлеките засорившие отверстия предметы. Удалите большие и острые предметы, которые могут нанести вред гибкому шлангу и отделению для сбора мусора.

13- Держите подальше ваши волосы, свободную одежду, пальцы и все части тела от отверстий и движущихся деталей пылесоса.

14- Не допускайте нахождения внутри или около прибора таких легковоспламеняющихся веществ, как бумага и пластиковые предметы. Не убирайте пылесосом такие легковоспламеняющиеся и горючие вещества(газ для зажигалки, бензин и др.), как горячий уголь, сигареты, спички или горячие, дымящие или горящие предметы. Не используйте в средах, в которых находятся взрывоопасные жидкости или их пары.

15- Не оставляйте пылесос около печей, плит и подобных прямых источников тепла и не допускайте контакта с другими приборами.

16- Перед применением, убедитесь в том, что фильтры пылесоса уставлены на место, не используйте пылесос без фильтров или с изношенными фильтрами.

17- Будьте очень осторожны при использовании прибора на ступенях лестницы.

18- Если при использовании прибора появляются аномальные звуки и мощность всасывания уменьшится, отключите пылесос и очистите все воздушные фильтры.

19- Не пытайтесь использовать неисправный прибор.

20- Не направляйте пылесос на людей и животных.

21- Ни в коем случае не погружайте корпус прибора в воду и не допускайте проливания воды на поверхность пылесоса.

22- Храните прибор в сухом и прохладном месте.

23- Не используйте прибор для уборки таких веществ как кислоты, растворители, ацетон, а также очень горячих веществ, вредных для здоровья отходов, токсических веществ(хлорный отбеливатель, аммиак, средство для очистки раковин и др.),и таких твердых и острых предметов, как стекло, гвозди, болты, монеты, поскольку они приведут к неисправности прибора.

24- Для ремонта и запчастей обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

ПРИМЕЧАНИЕ: Надписи, указанные на приборе или в инструкции по эксплуатации прибора, могут быть изменены без предварительного уведомления.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение: AC 230 V~

Частота: 50 Hz

Потребляемая мощность: 1400 W

Класс: Класс II

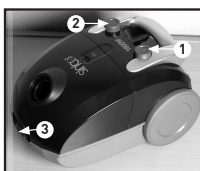

ОПИСАНИЕ ПЫЛЕСОСА

1. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

2. КНОПКА НАМОТКИ ШНУРА

3. ДЕРЖАТЕЛЬ


4. ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛОВ

5. УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ

6. ГИБКИЙ ШЛАНГ

7. ОБЪЕДИНЕННАЯ НАСАДКА

8. КНОПКА МОЩНОСТИ

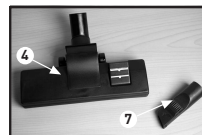

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

Сборка пылесоса

Примечание: Перед установкой аксессуаров пылесоса или при отсоединении, обязательно отключите прибор от сети.

1. Установка гибкого шланга к пылесосу: Вставьте гибкий шланг во всасывающее отверстие на корпусе до четкой фиксации, надавливая до появления звука «щелчка».
2. Установки трубки к изогнутому стержню/удлинителю шланга: Вставьте трубку в изогнутый стержень/удлинитель шланга.
3. Установка щетки для пола к трубке: Вставьте трубку в щетку для пола. Отрегулируйте трубку на желаемую длину. При осторожном нажатии на отделение на поверхности щетки для пола, можно использовать ее с щеткой или без.
4. Объединенная насадка(Насадка 2 в одном): Используется для очистки проёмов, углов, плинтусов и щелей. Головка насадки может быть отрегулирована для режима щетки, повернув в направлении часовой стрелки.
5. Переместив кнопку на изогнутой трубке, вы сможете контролировать мощность всасывания.

Примечание: После того, как все насадки были установлены на места, вытяните шнур на достаточную длину. Желтый указатель на шнуре демонстрирует идеальную длину шнура. Не стягивайте кабель больше красного указателя.

6. Подключите электрический шнур пылесоса к сети.
7. Для включения пылесоса, нажмите на кнопку Включение/Выключение, расположенную на поверхности. Пылесос готов к эксплуатации.
8. После использования пылесоса, для намотки шнура обратно в пылесос, одной рукой нажмите на кнопку для намотки шнура, а другой рукой слегка удерживайте шнур, чтобы предупредить повреждение и травм, в результате удара шнура.

ЧИСТКА И УХОД

Предупреждение: Перед процедурой очистки и ухода обязательно отсоедините вилку от сети.

Замена пылесборника

1. Откройте переднюю крышку.
2. Замените пылесборник.



Извлечение и очистка переднего фильтра мотора и воздушного фильтра

Извлечение переднего фильтра мотора

1. Откройте переднюю крышку.
2. Очистите фильтр или замените.





Передний фильтр мотора



Извлечение воздушного фильтра

1. Нажмите на кнопку решетки выхода воздуха для того, чтобы открыть ее.
2. Для очистки или замены, извлеките воздушный фильтр.

Материал губчатого фильтра внутри пылесоса с течением времени покрывается пылью. Это нормально и не повлияет на эффективность фильтра. Если губчатый фильтр загрязнится настолько сильно, что будет препятствовать 100%-ной мощности всасывания пылесоса, извлеките фильтр, промойте его проточной водой и перед тем, как установить фильтр обратно, оставьте его для высыхания путем выветривания в течение 24 часов (держите подальше от огня и горячих предметов). Эту процедуру необходимо проводить раз в 6 месяцев или при уменьшении мощности всасывания пылесоса.

Все фильтры регулярно, желательно после каждого использования, должны проверяться на наличие повреждений. При повреждении фильтров, они должны быть немедленно заменены. При проверке фильтров, обязательно отсоедините вилку шнура пылесоса от сети.

Протрите внешнюю поверхность пылесоса влажной тканью.

Очистите щетку для пола и объединенную насадку от волос, шерсти и ворса и подобных веществ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Затягивающий шланг пылесоса должен быть открытым и не должно быть никаких засорений. В противном случае мотор перегреется и повредится.

Перемещение и перенос пылесоса

Примечание: Этот пылесос обладает специальным дизайном, позволяющим его переносить. В верхней части есть ручка. В дополнение к этому, в задней части есть другая ручка для переноса. Эту ручку вы можете использовать для того, чтобы удобно переносить пылесос в вертикальном положении.





Гарантийный талон

Наименование

Модель

Серийный номер (при наличии)

Дата продажи

Наименование, адрес и телефон

торгующей организации

Подпись продавца

Штамп магазина

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента

Уважаемый покупатель!

Мы выражаем благодарность за Ваш выбор и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия – 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает исправность изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в любом авторизованном сервисном центре на территории России.

Условия гарантии:

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить на сайте **www.sinbo-russia.ru**

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличии повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею

(Подпись покупателя)

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урючлер Инчаат Спор Малземелери Импаят Санайи ве Тиджарет Аноним (Ширкети)» Харамидаре Мевки, Джихангир Мах. Говерджиш, Джад. № 4, Авджылар, Стамбул, Турция.

Страна производитель: Турция

Импортер в РФ: ООО "Хаскел"

РФ, г. Москва, ул. Щербakovская, д.53, корп.3, комн.408

ИНН/КПП 7719269331/771901001

Гарантийный срок: 12 мес

www.sinbo-russia.ru

Месяц и год производства: 03-2017

عربية

سنبو 3438 SVCمكنسة كهربائية
دليل الاستعمال

تعليمات سلامة هامة

1. عند استعمالك لمكنسة الكهربية، من الضروري أن تمتثل لتعليمات السلامة الأساسية. وقلبصا لمخاطر الإصابة بالصدمة الكهربية، واندلاع الحرائق أو الإصابة بجروح، الحرص على تفقد ما إذا كان في الجهاز خلل ما. فإذا ما اتضح بأن قطعة من القطع مكسورة، فيه ضرر أو في الجهاز شيء يعوق تشغيل الجهاز تشغيلاً عادياً، من الضروري الامتناع بتاتا عن تشغيل الجهاز، و الاتصال بمركز الخدمات الوكيل.
1. تفقد أن فولتية الطاقة الكهربية المتوفرة في المكان الذي سوف يتم استعمال المكنسة الكهربية فيه متناسبة مع الفولتية المنصوص عليها فوق بطاقة الجهاز.
2. الامتناع عن حمل المكنسة الكهربية من سلكها الكهربي، أو جذبها منه. الامتناع عن استعمال السلك وكأله مقبض، أو عن غلق الباب عليه.
- كما يجب الامتناع عن حصر السلك أو عن تركه يلتوي أو يحثك بقرنة الحائط المذبذبة. احرص كل الحرص على عدم ترك الجهاز عالقاً بما كان ماء، أو في اتصال مع المساحات الساخنة. هذا، ويجب الامتناع عن تمرير سلك المكنسة الكهربية من فوقها.
- و في حالة إصابة سلك تموين الطاقة بضرر ماء، فيجب أن يقوم بتغييره كهربي من مركز الخدمات الوكيل.
3. هذا الجهاز ليس مناسباً لكي يستعمله للأطفال. فأحرص على عدم ترك الجهاز دون مراقبة عندما يكون استعماله في حضور الأطفال، أو إذا ما كان الجهاز في وضع استخدام.
4. الجهاز مناسب للاستعمال المنزلي، فيجب الامتناع بتاتا عن استعماله في الأماكن غير المغطاة، أو في غير الأماكن المنصوص عليها. كما يجب الامتناع بتاتا عن استعمال الجهاز لغاية تجارية.
5. إن استعمال الوحدات الإضافية التي لم يوص بها المنتج، قد تكون سبب في الإصابة بجروح. الامتناع عن استعمال سوى القطع والوحدات الإضافية الأصلية.
6. الانتهاء من إسقاط الجهاز أثناء عمله أو أثناء عملية النقل، وحرص على حمايته من الصدمات القوية.
7. احرص على فصل سداد التوصيل عن المكبس في حالة عدم استعمال الجهاز، أو أثناء عملية تنظيفه، أو قبل فك المصفاة منه. لفصل سداد توصيل الجهاز عن المكبس الكهربي، شد على رأس السداد ثم اجذبه منه، لا تجذبه من سلكه الكهربي. عند لفك السلك إلى الداخل انتبه إلى عدم اصطدامه بأي شيء من حوله.
8. الامتناع بتاتا عن وصل سداد التوصيل أو فصله و يدك مبللتين. وتناديا للإصابة بالصدمة الكهربية، احرص على عدم تغطيس سلك الجهاز أو سداد توصيله في الماء أو في أي سائل آخر، مع الحرص كل الحرص على عدم استعمال المكنسة الكهربية فوق المساحات المبللة.
9. الامتناع عن محاولة فك قسم الجهاز الكهربي، وفتحه.
10. احرص على حماية الجهاز و سلكه الكهربي من الحرارة، و من أشعة الشمس المباشرة، و من الرطوبة، و من الأجسام المذبذبة و ما مثل ذلك.
11. أثناء تشغيل الجهاز، امتنع عن وضع أي نوع من أنواع الأغطية فوق الجهاز.
- كما يجب الامتناع بتاتا من إدخال أي جسم غريب من خلال الفتحات الموجودة فوق الجهاز. هذا، ويجب الامتناع بتاتا عن استعمال الجهاز إذا ما حدث انسداد في قسم المكنسة الناص، أو في خرطومها، و لا تعرقل بأي صفة كانت مخارج الهواء. بل احفظها من أن يتسرب إليها الغبار أو الصوف أو الريش، و أعمل على إزالة كل ما يمكن أن يتسبب في انسدادها، و عن كل الأجسام الكبيرة منها و الصغيرة الحادة التي يمكن أن تضرب خزان غبار الجهاز أو خرطومها.
12. ابعث الشعر و الملابس الغضفاضة و الأصابع و كل أعضاء جسمك من جميع قطع الجهاز وفتحاته و قطعها المتحركة.
13. لا تجذب بالمكنسة الكهربية: المواد مثل الأوراق، و البلاستيك و ما مائل ذلك من المواد القابلة للاشتعال أو الالتهاب (مثلا ولاءة غازية، بنزين، الخ) و لا تستعمل المكنسة بجانبها. كما يجب تجنب جذب الفحم الساخن بالمكنسة الكهربية و السجارة و الكبريت و أي شيء ساخن أو مفرق للذخا. و لا تستعملها بالقرب من المواد المتفجرة أو في مكان يتكاثف فيه البخار.
14. لا تضع المكنسة الكهربية على مقربة من المدفات و الآلات الطبخ و ما مثل ذلك من مصادر الحرارة المباشرة، و انتبه حتى لا تتصل بأي جهاز من الأجهزة الأخرى.
15. قبل البدء في استعمال المكنسة، انتبه إلى وجود المصفاة في مكانها، و إلى عدم تشغيل الجهاز و المصفاة في حالة بالية أو ليست مثبتة في مكانها بتاتا.
16. يجب توخي الحذر بشكل خاص عند استعمال المكنسة في خطوات المدرج.
17. إذا ما ارتفعت أثناء استعمال المكنسة أصوات غير معتادة، مع تعثر طاقة الجذب لدى المكنسة و تقلصها تلقصاً ملحوظاً، قم فوراً بقطع المكنسة، ثم أعمل على تنظيف كل مصافي الهواء.
18. الامتناع بتاتا عن استعمال الجهاز و هو معطّب.
19. الامتناع عن توجيه المكنسة إلى الأشخاص أو الحيوانات.
20. الامتناع بتاتا عن تغطيس هيكل الجهاز في الماء، و احرص على حمايته من أن يسكب فوقه الماء.
21. احفظ الجهاز في مكان جاف و بارد.
22. نظرا للأضرار التي قد تحدث للجهاز، لا تجذب بالمكنسة الكهربية المواد الحمضية، و المحللة، و الكاشطة، و الأسيتون، و المواد شديدة الحرارة، و الفقايات العسرة بالصلابة، و المواد السامة (المبيضات المحتوية على الكلور، الأمونياك، مستحضرات حلّ المغاسل اليدوية، الخ) و الزجاج، و المسامير و اللواب، و الأجسام الصلبة و المذبذبة كالنقود المعدنية، و احرص على عدم استعمالها من أجل تنظيف الجهاز.

تعليمات سلامة هامة

23. الرجاء الاتصال بأقرب مركز خدمات الوكيل، من أجل عمليات الإصلاح و اقتناء قطع الغيار.
ملاحظة: من الممكن إدخال تعديلات في العبارات الواردة فوق الجهاز أو في دليل استعماله دون سابق إشعار.

الخصائص التقنية



طاقة التشغيل: جيد متردد 230 فولت

التردد: 50 هرتز

استهلاك الطاقة: 1400 وات

القسم: II القسم

التعريف بالمكنسة

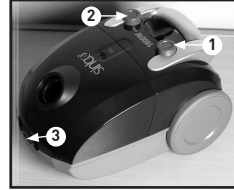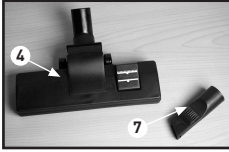

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. زر التشغيل / إغلاق | 5. أنابيب الإطالة |
| 2. زر لف السلك | 6. خرطوم |
| 3. مقبض | 7. وحدة الرأسين المندمجين |
| 4. فرشاة الأرضية | 8. المقبض المنزلق |

طريقة تركيب الجهاز

تركيب المكنسة الكهربائية

ملاحظة: عند تركيب الوحدات الإضافية للمكنسة الكهربائية أو فكها، من الضروري أن تتأكدوا من إخراج سداد التوصيل من المكبس الكهربائي.

1. طريقة تركيب الخرطوم الممتد في المكنسة الكهربائية: قم بتركيب الخرطوم الممتد في مدخل قناة الهواء بدفعه بلطف.

2. طريقة تركيب الأنبوب، في تثبيت عود الخرطوم المتوتري: ادفع بالأنبوب في تثبيت عود الخرطوم المتوتري.

3. طريقة تركيب الفرشة الأرضية في الأنبوب: ادخل الفرشة الأرضية في الأنبوب. ثم عدل الأنبوب حسب الطول المرغوب.

4. وحدة الرأسين المندمجين (وحدة الجهازين الـ 2 في 1): تستعمل لتنظيف النطاقات والمكنسة بالفرشاة أو بدونها.

5. وحدة الرأسين المندمجين (وحدة الجهازين الـ 2 في 1): تستعمل لتنظيف النطاقات والزوايا وحافات الجدران وحافات الفراشات. ولضبط الوحدة المندمجة في وضع الفرشاة، ادراجها في اتجاه عقارب الساعة.

6. يدفع المقبض المنزلق المتحكم في قوة التنظيف الميكانيكي الموجود فوق قسم الأنبوب المنحني، يمكنك ضبط قوة جذب المكنسة. **ملاحظة:** بعد تركيب جميع القطع في أماكنها، أخرج السلك جانبا إياه وفقا لطول المناسب. تشير العلامة الصفراء الموجودة على السلك إلى المقدار المثالي لطوله. و الرجاء الامتناع عن جذب السلك إذا ما بدت العلامة الحمراء الموجودة فوقه.

7. قم بوصول سداد توصيل المكنسة بالمكبس.

8. لتشغيل المكنسة الكهربائية اضغط على زر التشغيل/إغلاق. المكنسة جاهزة للاستعمال.

9. بعد الانتهاء من استعمال الجهاز، و من أجل لف السلك داخل المكنسة، اضغط بيد واحدة على زر لف السلك، و انتبه إلى عدم اصطدامه بأي شيء من حوله و لذلك امسك باليد الأخرى السلك بلطف.




التنظيف و الصيانة

تنبيه : قبل الشروع في عملية التنظيف و الصيانة، الرجاء الحرص على فصل سداد التوصيل عن المكبس.
 طريقة تغيير كيس الغبار:
 1. افتحوا الغطاء الأمامي
 2. غزروا كيس الغبار




طريقة إخراج مصفاة المحرك الأمامية و مصفاة تصريف الهواء و تنظيفهما
 طريقة إخراج المصفاة الأمامية
 1. افتحوا الغطاء الأمامي
 2. نظف المصفاة أو غزرها

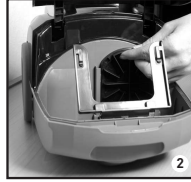

فك مصفاة قناة الهواء

1. لفك نافذة قناة تصريف الهواء، اضغط على الزر التابع لها.
 2. لتنظيف المصفاة أو لتغييرها، أخرج مصفاة قناة الهواء.

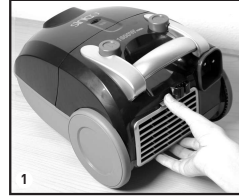


إن الإسفنج الموجود في مصفاة المكنسة الكهربائية سيَتَغَيَّر مع الزمن، وذلك هو أمر طبيعي و لا يؤثر في فاعلية المصفاة.

إذا ما تَغَيَّر الإسفنج، فقم عند ذلك بإخراج المصفاة، و اغسلها تحت الماء الدافئ، و قبل إرجاعها في المكنسة الكهربائية اتركها تجفّ 24 ساعة في الهواء الطلق (مع تجنب النار و كل ما يفرز الحرارة). قم بهذا مرة كل 6 أشهر أو كلما تقلصت قوة جاذبية المكنسة. من الضروري تفقد المصافي بصفة منتظمة بعد كل استعمال تقاديا. لوقوع أي خلل في الجهاز، إذا ما تضررت المصافي، فينوجب تغييرها فوراً، و قبل القيام بعملية التفتّد من الضروري أن تتأكد من فصل سداد التوصيل عن المكبس الكهربائي. الرجاء تنظيف واجهة المكنسة الكهربائية بواسطة منديل رطب. الامتناع عن جذب بواسطة المكنسة الكهربائية كل ما يعاق في فرشاة تنظيف السجّاد و الأرضيات المغلقة من شعر و ريش و صوف .

التنظيف والصيانة

تنبيه : من الضروري أن يكون قناة خرطوم المكنسة الكهربائية مفتوحة و خاليا من أي انسداد . ففي عكس ذلك سوف ترتفع حرارة المحرك ارتفاعا شديدا و ينصهر.

أثناء نقل المكنسة الكهربائية و نقلها
ملاحظة: تتميز هذه المكنسة بتصميم خاص لإمكانية نقلها.

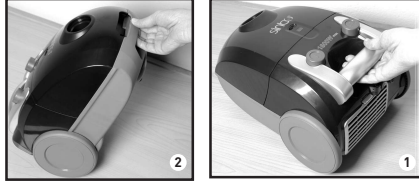

تتميز بمقبض في قسمها العلوي. إضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي قسمها الخلفي على مقبض ثاني آخر يساعدكم على حمل المكنسة الكهربائية بسهولة عندما تكون في الوضع العمودي.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yakın olabilmek için, internet adresimizdeki erişim formlarının yanı sıra, tüketici danışma hattımızı da hizmetinize açmış durumdayız.

TÜKETİCİ
DANIŞMA HATTI
0850 811 65 65

sinbo.
www.sinbo.com

Tüketici Danışma Hattımızı,

- Hafta içi her gün **08.00-18.00** saatleri arasında arayabilir; istek, öneri ve şikayetlerinizi firmamıza iletebilirsiniz.

Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda **Garanti Belgesini** mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından, Tüketici Danışma Hattına başvurunuz.

Garantiden doğan hakların kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz.

Ayrıca, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilirsiniz.

KAPIDAN KAPIYA
ÜCRETSİZ
SERVİS

10 GÜNDE
TESLİMAT
GARANTİSİ (*)

Kapıda Kapiya Ücretsiz Servis Kampanyamız dâhilinde Yurtiçi Kargo Firması ile işbirliği içerisindeyiz. Tüketicimiz tarafından satın alınan ürünün fiyatı ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsamına giren herhangi bir problem yaşadığında, **0850 811 65 65 numaralı Tüketici Danışma Hattımızı** araması ve kayıt bırakması yeterlidir. Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo tarafından Tüketicimizin bulunduğu adresten alınıp, 10* iş günü içerisinde ürün çalışır bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo aracılığı ile adresine teslim edilmektedir. 10 iş günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile değiştirilmektedir. Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

(•Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikası'na teslim ettikten sonra başlar.)

- GARANTİ ŞARTLARI -

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicici,6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 İnci maddesinde yer alanı;
 - a. Sözleşmeden dönme, b. Satış bedelinden indirim isteme, c. Ücretsiz onarılmasını isteme, d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - * Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - * Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - * Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, Tüketicici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanınca kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Yetkili servis istasyonlarının adresleriyle ilgili bilgiye Türkiye'nin her yerinden **0850 811 65 65** no'lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.
9. Tüketicici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketicici Hakem Heyeti veya Tüketicici Mahkemesine başvurabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketicici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMİYEN HUSUSLAR: (KULLANIM HATALARI)

1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
2. Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda).
3. Diğer cihazlarla ilişkili kullanımda yol açtığı arızalar,
4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda,
5. Elektrik ve telefon sebebesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),
6. Garantili ürünlere yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,
7. Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi,
8. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,
9. Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,
10. Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar,
11. Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar,
12. Ürünlerde olusacak elektrostatik hasarlar,
13. Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında olusabilen arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

İşbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müştereken ve müteselsilsen sorumlu olduklarını kabul ederler.

ÜRETİCİ FIRMA

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE
TİC. A.Ş.

sinbo

Cihanşir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye
Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65
www.sinbo.com - info@sinbo.com.tr

sinbo.

- ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE -

- GARANTİ BELGESİ -

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMANIN,

Ünvanı : DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ İNŞ. SPOR MALZ.
İMALAT SAN. ve TİC. A.Ş.
Adresi : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avcılar / İSTANBUL
Telefonu : Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65
E-Posta : info@sinbo.com.tr

Yetkilinin İmzası :

Yönetim Kurulu Başkanı

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER
İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT
SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cihangir Mah. Güvercin Cad.
No: 4 Avcılar / İSTANBUL
Marmara Kurumları No: 273 000 918

ÜRETİLEN/İTHAL EDİLEN MALIN,

Cinsi : ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
Markası : SINBO
Modeli : SVC 3438
Garanti Süresi : 2 yıldır
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Bandrol ve Seri No: :
Kullanım Ömrü : Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)

SATICI FİRMANIN,

Ünvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
E-Posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkilinin İmzası :
Firmanın Kaşesi :

İsbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müstereken ve müteselsilsen sorumlu olduklarını kabul ederler. Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafınca izin verilmiştir.